Buzdolabı

kullanıcı el kitabı

RH56J6917SL

Solo Cihaz

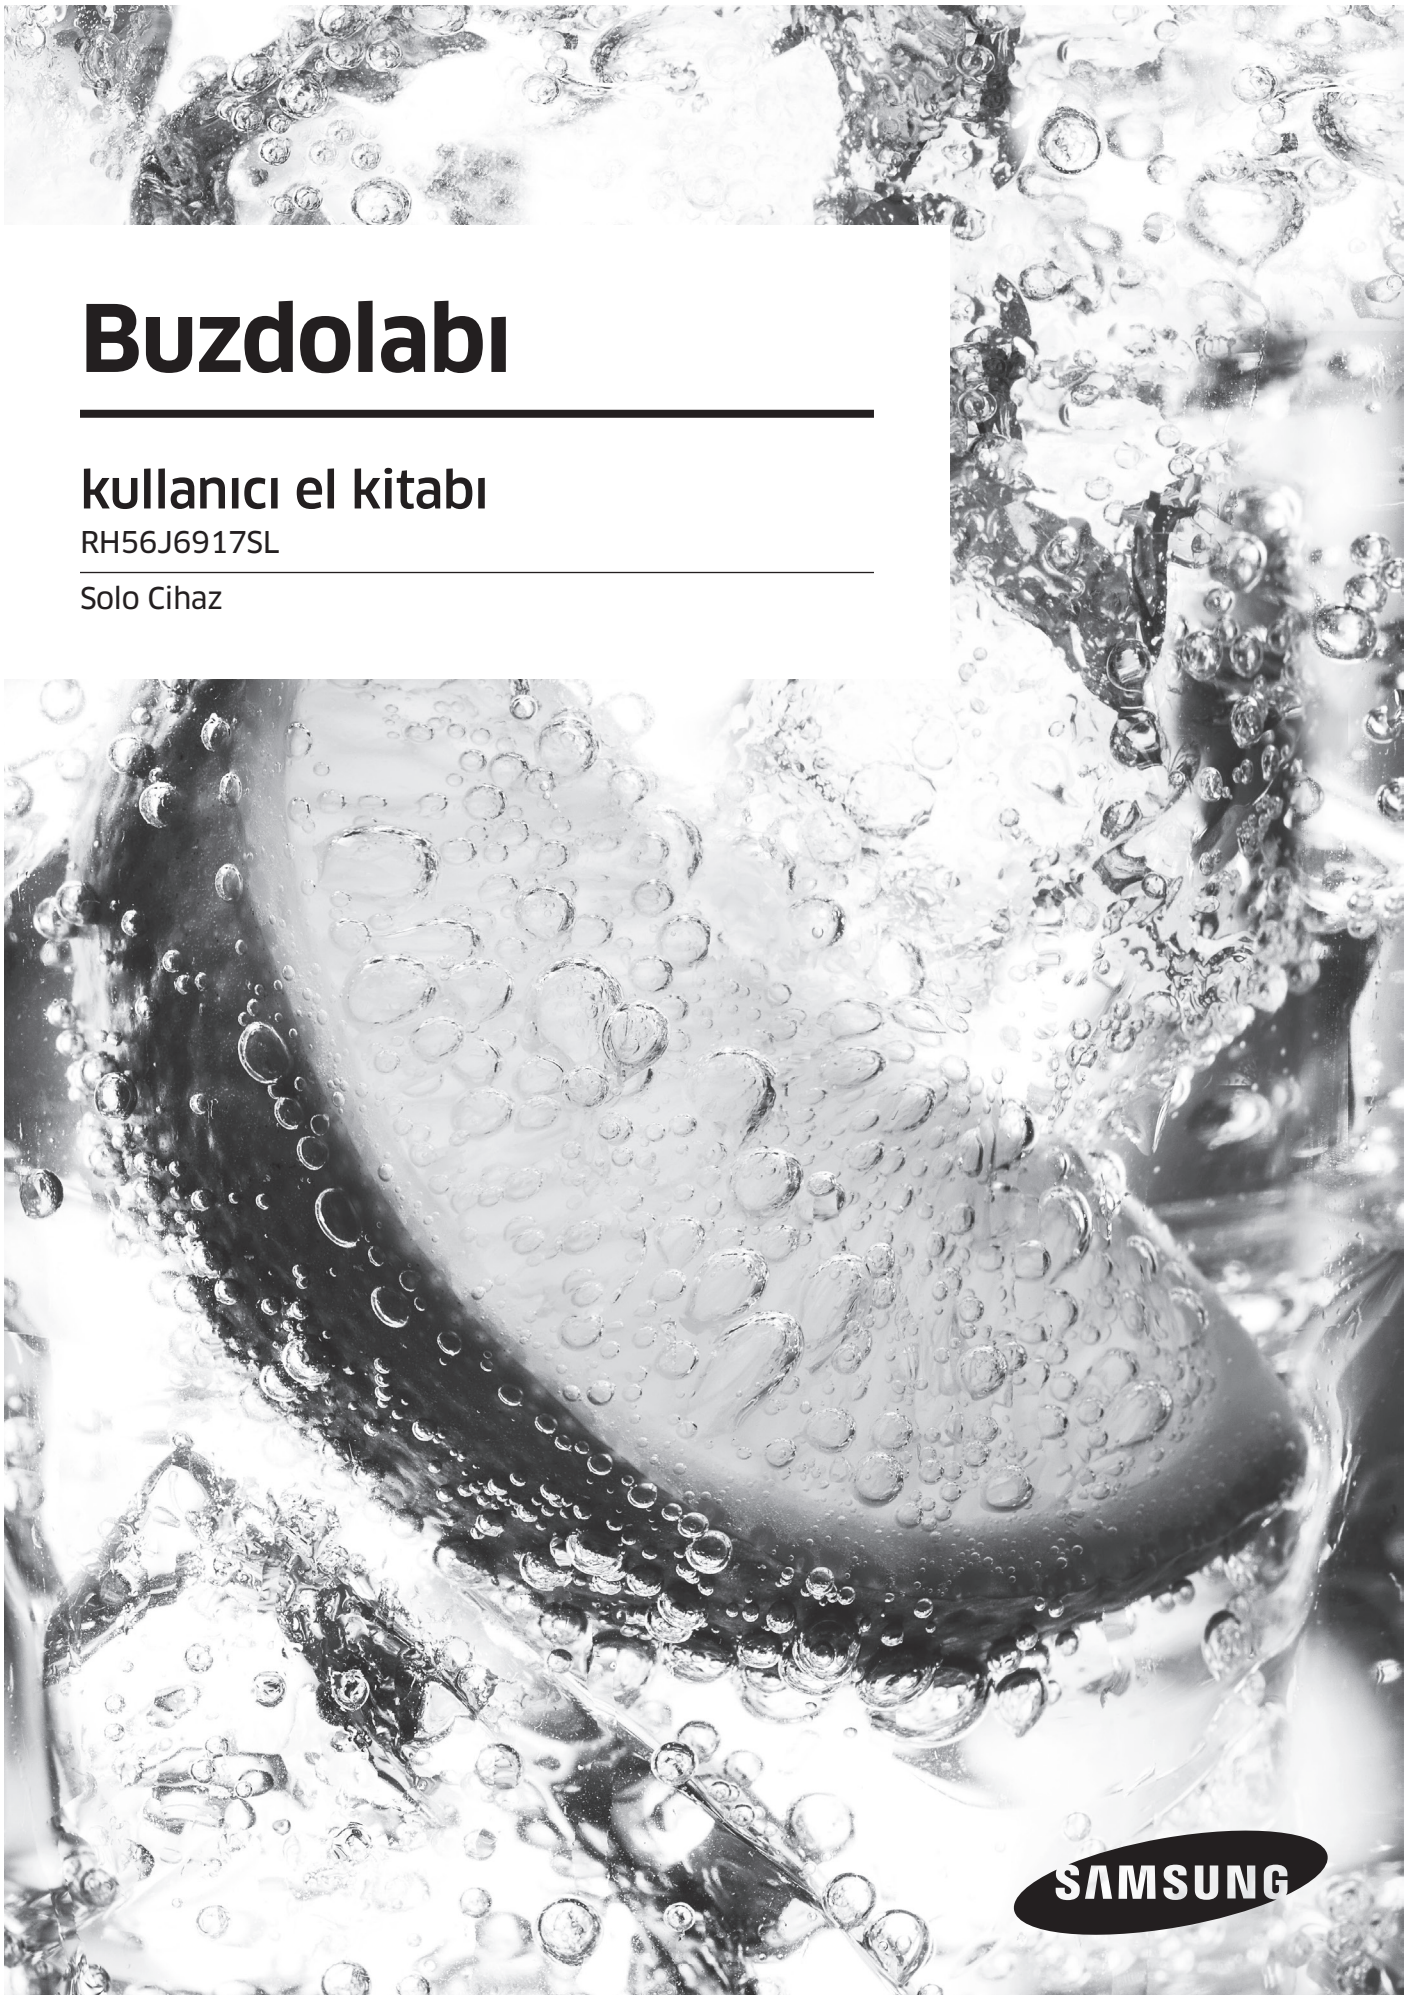

İçindekiler

Güvenlik bilgileri **3**

Önemli güvenlik sembolleri 4
Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri 5
Kurulum için ciddi uyarı işaretleri 6
Kurulum için ikaz işaretleri 8
Kullanım için ciddi uyarı işaretleri 9
Kullanım için ikaz işaretleri 12
Temizleme ve bakım için ikaz işaretleri 13
Atma için ciddi uyarı işaretleri 14
Uygun Kullanım için Ek İpuçları 15

Kurulum **18**

Buzdolabınızı kurmak için hazırlanma 18
Gerekli Araçlar 20
Buzdolabı kapaklarını çıkarma 21
Buzdolabı kapaklarını yeniden takma 25
Buzdolabını dengeleme 28
Su dağıtım hattının kontrolü (isteğe bağlı) 31
Buz dağıtıcısını kullanma 31
Su dağıtıcısı hattının kurulumu (harici model için) 34

Çalıştırma **38**

Başlangıç ayarları 38
Sıcaklığı kontrol etme 40
Buz ve soğuk su dağıtıcısını kullanma 41
Parçalar ve özellikleri 42
Derin dondurucu aksesuarlarını çıkarma 44
Buzdolabı aksesuarlarını çıkarma 46
Buzdolabını temizleme 47
İç lambayı değiştirme 47
Su Filtresini Değiştirme 47
PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 50

Sorun Giderme **52**

DA68-03176R (TR)-02.indd 2 2015. 3. 17. 4:58

Güvenlik bilgileri

- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve gelecekte referans olarak başvurmak üzere cihazın yakınında, güvenli bir yerde saklayın.
- Bu cihazı bu el kitabında açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
  Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları gerçekleşme olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz.
  Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken, sağduyulu olmak ve dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, buzdolabınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir.
  Herhangi bir sorunuz veya şüpheniz olması durumunda, en yakın servis merkeziyle iletişime geçin veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım ve bilgi alın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 3 2015. 3. 17. 4:58

Güvenlik bilgileri

Önemli güvenlik sembolleri

⚠ UYARI

Ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

⚠ İKAZ

Ufak kişisel yaralanmaya veya maddi zarara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

NOT

- Deneyeme ÇALIŞMAYIN.
- Parçalarına AYIRMAYIN.
- DOKUNMAYIN.
- Yönergeleri dikkatlice takip edin.
- Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin sabitlendiğinden emin olun.
- Yardım için çağrı merkezini arayın.

Buradaki uyarı işaretleri siz ve başkalarının yaralanmasını önlemek içindir. Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.
Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra referans olarak başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.

CE Bildirimi

Bu ürünün Avrupa Birliği'nin 643/2009 No'lu Yönetmeliği (EC) ile uygulanan Düşük Gerilim Direktifine (2006/95/EC), Elektromanyetik Uyumluluk Direktifine (2004/108/EC), RoHS Direktifine (2011/65/EU), Yetkili Komisyon Yönetmeliğine (AB) No 1060/2010 ve Eco-Design Direktifine (2009/125/EC) uygun olduğu belirlenmiştir. (Sadece Avrupa Ülkelerinde satılan ürünler için)

DA68-03176R (TR)-02.indd 4 2015. 3. 17. 4:58

Taşıma ve yerleştirme için ciddi uyarı işaretleri

⚠ UYARI

- Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.

- Borudan sızan soğutma gazı tutuşabilir veya göze zarar verebilir. Bir kaçak tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazı birkaç dakika bekleterek odayı havalandırın.
- Soğutma devresinde bir kaçak meydana gelmesi halinde yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını engellemek için, cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına bağlı olarak seçilmelidir.
- Herhangi bir hasar belirtisi gösteren bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın. Şüpheleniyorsanız, bayinize danışın.
  Buzdolabının yerleştirildiği oda, cihazın içindeki her 8 g R-600a soğutma gazı için 1 m^3 büyüklüğünde olmalıdır.
  Özel cihazınızda bulunan soğutma gazı miktarı cihazın içindeki tanıma plakasında gösterilir.

DA68-03176R (TR)-02.indd 5 2015. 3. 17. 4:58

Güvenlik bilgileri

Kurulum için ciddi uyarı işaretleri

⚠ UYARI

- ⊘ • Buzdolabını nemli bir yere veya suyla temas edebileceği bir yere kurmayın.
- Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığına koymayın veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya başka cihazdan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
- Aynı çoklu güç paneline birkaç cihazın fişini takmayın.
  Buzdolabının fişi her zaman kendi anma değeri plakasına uygun bir gerilime sahip ayrı elektrik prizine takılmalıdır.
- Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar nedeniyle ev kablo şebekesi devrelerinde yangın tehlikesi doğurabilecek aşırı yüklemeleri engeller.
- Duvardaki priz gevşekse, elektrik fişini takmayın.
- Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya aşınma hasarı olan bir kablo kullanmayın.
- Güç kablosunu aşırı miktarda eğmeyin ve üzerine ağır maddeler koymayın.
- Buzdolabının yanında aerosoller püskürtmeyin.
- Buzdolabının yakınında kullanılan aerosoller patlama veya yangına neden olabilir.

DA68-03176R (TR)-02.indd 6 2015. 3. 17. 4:58

• Bu buzdolabı düzgün bir şekilde kurulmalıdır ve kullanılmadan önce kılavuza uygun olarak konumlandırılmalıdır.
• Elektrik fişini kablo aşağıya sarkacak şekilde uygun konumda takın.
- Elektrik prizini üst kısmı aşağı olacak şekilde takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Elektrik fişinin buzdolabının arkasında ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
• Buzdolabını hareket ettirirken, devrilmemesine veya elektrik kablosuna hasar vermemeye dikkat edin.
- Bu bir yangın tehlikesi meydana getirebilir.
• Cihaz, kurulumdan sonra fişe erişilebilecek şekilde kurulmalıdır.

• Buzdolabı topraklanmalıdır.
- Cihazda elektrik kaçaklarını veya akım kaçağının neden olabileceği elektrik çarpmalarını önlemek için buzdolabınızı topraklamalısınız.
• Toprak şebekeyi olarak kesinlikle gaz boruları, telefon hatları veya başka olası aydınlatma çubukları kullanmayın.
- Toprak fişinin uygun olmayan şekilde kullanılması elektrik çarpmasına yol açabilir.

• Elektrik kablosu hasar görürse, hemen üreticinin veya servis yetkilisinin değiştirmesini sağlayın.
• Buzdolabı üzerindeki sigorta, kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

DA68-03176R (TR)-02.indd 7 2015. 3. 17. 4:58

Güvenlik bilgileri

Kurulum için ikaz işaretleri

⚠ İKAZ

- Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma deliğinin tıkanık olmamasını sağlayın.

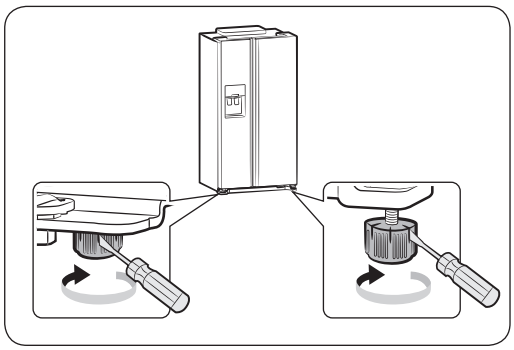

- Kurulumdan sonra cihazın 2 saat boyunca beklemesini sağlayın.
- Buzdolabını kurarken, güvenli bir kurulum için her iki bacağın da yere değdiğinden emin olun. Bacaklar, her bir kapağın arka altında bulunmaktadır. Düz uçlu bir tornavida yerleştirin ve dengeli duruma gelinceye kadar ok yönünde döndürün.
- İki kapaktaki yükü her zaman dengeleyin.
- Bir kapakta aşırı yük olması buzdolabının düşmesine ve fiziksel yaralanmaya neden olabilir.

DA68-03176R (TR)-02.indd 8 2015. 3. 17. 4:58

Kullanım için ciddi uyarı işaretleri

⚠ UYARI

⃠ • Elektrik prizini ıslak elle takmayın.
• Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Kapağı açarken veya kapatırken, maddeler düşebilir ve yaralanmaya ve/veya maddi hasara yol açabilir.
• Buzdolabının üzerine suyla dolu kaplar koymayın.
- Sıçrarsa, yangın veya elektrik çarpması riski meydana getirir.
• Çocukların kapağa asılmasına izin vermeyin.
- Aksi takdirde ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.
• Buzdolabı gözetimsizken buzdolabının kapaklarını açık bırakmayın veya çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.
- Çocukların sıkışması veya düşük sıcaklık nedeniyle ciddi kişisel yaralanma riski vardır.
• Dağıtıcı deliğine kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
- Aksi takdirde kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.
• Buzdolabında benzin, tiner, alkol, eter veya LP gazı gibi uçucu veya yanıcı maddeler saklamayın.
- Bu gibi ürünlerden herhangi birinin saklanması patlamalara yol açabilir.

DA68-03176R (TR)-02.indd 9 2015. 3. 17. 4:58

Güvenlik bilgileri

- Düşük sıcaklığa karşı hassas tıbbi ürünleri, bilimsel malzemeleri veya düşük sıcaklığa karşı hassas başka ürünleri buzdolabında saklamayın.
- Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Üretici tarafından önerilen türde olmadığı takdirde, buzdolabına elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
- Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın. Kötü kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir mum koymayın.
- Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Derin dondurucunun iç duvarlarına veya derin dondurucuda saklanan ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu, soğuk yanığına yol açabilir.
- Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya herhangi başka bir araç kullanmayın.
- Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.

- Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak için tasarlanmıştır.
- Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca saklanmalıdır.
- Gaz kaçağı tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazı birkaç dakika bekleterek odayı havalandırın.
- Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından sağlanan LED Lambaları kullanın.
- Cihazı kurcalamadıklarından ve/veya cihaza tırmanmadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.

- Buzdolabını kendi başınıza parçalarına ayırmayın veya onarmayın.
- Yangın, arıza ve/veya kişisel yaralanmaya yol açabilirsiniz. Arıza olması durumunda, lütfen servis yetkililerinizle temasa geçin.

DA68-03176R (TR)-02.indd 10 2015. 3. 17. 4:58

- Cihaz garip bir ses, yanma kokusu veya duman çıkarırsa, hemen fişi prizden çıkarın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpması veya yangın tehlikesi meydana getirebilir.
  Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki havalandırma deliğinin tıkanık olmamasını sağlayın.
- Lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, servis yetkilileriyle temasa geçin.
- Ürünler LED Lambasına sahipse, Lamba Kapağını ve LED Lambasını kendi başınıza çıkarmayın.
- Lütfen servis yetkililerinizle temasa geçin.
- Buzdolabında toz veya su mevcutsa, elektrik fişinden çıkarın ve Samsung Electronics hizmet merkeziyle temasa geçin.
- Yangın tehlikesi vardır.

DA68-03176R (TR)-02.indd 11 2015. 3. 17. 4:58

Güvenlik bilgileri

Kullanım için ikaz işaretleri

⚠ İKAZ

- Üründen en iyi performansı elde etmek için,

- Buzdolabı bölmesindeki serbest hava dolaşımını engelleyeceği için, gıdaları, cihazın arka kısmında bulunan havalandırma deliklerinin önüne çok yakın olacak şekilde koymayın.
- Yiyeceği uygun bir şekilde paketleyin veya buzdolabına koymadan önce hava geçirmez kaplara koyun.

• Derin dondurucu bölmesine gazlı veya köpüklü içecekler koymayın.

- Derin dondurucuya şişe veya cam kaplar koymayın. İçerik donduğunda, cam kırılabilir ve kişisel yaralanmaya ve maddi hasara yol açabilir.

• Buzdolabının işlevselliğini değiştirmeyin veya modifiye etmeyin.

- Değişiklikler veya modifikasyonlar kişisel yaralanmaya ve/veya mülkiyet hasarına yol açabilir.
  Bu tamamlanmış cihaz üzerinde üçüncü tarafın gerçekleştirdiği herhangi bir değişiklik veya modifikasyon kesinlikle Samsung garanti servisi kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung üçüncü tarafın yaptığı modifikasyonlardan kaynaklanan güvenlik sorunlarından veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.

• Hava deliklerini engellemeyin.

- Hava delikleri özellikle de plastik bir torba ile engellenirse, buzdolabı aşırı soğuyabilir. Bu soğuma süresi çok uzun sürerse, su filtresi kırılabilir ve su sızıntısına yol açabilir.
- Daha önce dondurulmuş gıdanın yanına henüz donmamış herhangi bir gıda koymayın.

• Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama sürelerine ve son kullanma tarihlerine dikkat edin.

• Su tankını, buz tepsisini, su kalıplarını yalnızca içilebilir suyla doldurun.

• Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan buz yapıcıyı kullanın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 12 2015. 3. 17. 4:58

- Bu buzdolabına su kaynağı yalnızca uygun şekilde yetkilendirilmiş bir kişi tarafından kurulmalıdır/bağlanmalıdır ve yalnızca içilebilir su kaynağına bağlanmalıdır.
- Buz yapıcının düzgün şekilde çalışması için, 138 ~ 862 Kpa (19.9 ~ 125.1 psi) değerinde su basıncı gereklidir.

Temizleme ve bakım için ikaz işaretleri

⚠ İKAZ

- Buzdolabının iç kısmına veya dış kısmına doğrudan su püskürtmeyin.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Buzdolabının yanında yanıcı gazlar püskürtmeyin.
- Patlama veya yangın riski vardır.
- Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri püskürtmeyin.
- Ekrandaki baskılı harfler çıkabilir.
- Elektrik fişi uçlarındaki tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin. Ancak, fişi temizlerken ıslak veya nemli bir bez kullanmadan elektrik kablosu uçlarındaki tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin.
- Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Dağıtıcı deliğine ve buz kanalına kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
- Kişisel yaralanmaya veya materyal hasarına yol açabilir.

- Temizlik veya bakım işlemi gerçekleştirmeden önce buzdolabının fişini çıkarın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 13 2015. 3. 17. 4:58

Güvenlik bilgileri

Atma için ciddi uyarı işaretleri

⚠ UYARI

- Atma öncesinde, cihazın arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.
- Soğutma gazı olarak R-600a veya R-134a kullanılmıştır.
  Buzdolabınız için hangi soğutma gazının kullanıldığını görmek için, cihazın arkasındaki kompresör etiketini veya buzdolabının iç kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin.
  Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için yerel yetkilinizle temasa geçin.
  Üfleme gazı olarak siklopentan kullanılır.
  Yalıtım materyalindeki gazlar özel atma prosedürü gerektirir.
  Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde atılması için yerel yetkililerinizle iletişime geçin.
  Atma öncesinde, cihazların arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun.
  Borular açık alanda kırılmalıdır.
- Cihaz çevreye yüksek düzeyde uyum sağlayabilen doğal bir gaz, izo-butan soğutma gazı (R600-a) içerse bile, bu da kolayca tutuşabilen bir maddedir.
  Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli olunmalıdır.
- Bu ürünü veya diğer buzdolaplarını atarken, kapağı/kapak contalarını, kapak kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar veya hayvanlar iç kısımda mahsur kalamaz.
  Rafları oldukları yerde bırakın, böylece çocuklar iç kısma kolayca tırmanamaz.
  Eski cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Lütfen bu ürünün ambalaj materyallerini çevreye duyarlı bir şekilde atın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 14 2015. 3. 17. 4:58

Uygun Kullanım için Ek İpuçları

NOT

- Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, Elektrik Şirketinizin yerel ofisini arayın ve ne zaman sona ereceğini sorun.
- Bir ya da iki saat içinde düzeltilen elektrik arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık değerlerini etkilemez.
  Ancak, elektrikler kesikken kapak açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
- Elektrik arızası 2 saatten daha uzun sürecekse, Buz Kovasındaki buzun tamamını boşaltın.
- Elektrik arızası 24 saatten daha uzun sürecekse, tüm donmuş gıdaları boşaltın.
- Buzdolabınızla birlikte anahtar verildiyse, anahtarlar çocukların erişiminden uzak bir yerde ve buzdolabının etrafında olmayacak şekilde saklanmalıdır.
- Cihaz, uzun bir süre soğutma aletinin tasarlandığı sıcaklık aralığının soğuk sınırından daha düşük düzeyde bekletildiğinde, düzgün bir şekilde çalışmayabilir (buzdolabındaki ısının çok yüksek olması olasılığı).
- Muz ve kavun gibi düşük sıcaklıkta kolayca bozulan gıdalar saklamayın.
- Cihazınız buz oluşturmayan özellikte bir buzdolabıdır, yani bu işlem otomatik olarak gerçekleştirileceği için cihazınızın buzunu manuel olarak çözmeniz gerekmez.
- Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliliğine uygundur. Cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında ani bir yükselişi önlemek istiyorsanız, lütfen dondurulmuş gıdayı bir kaç kat gazeteyle sarın.
- Buz çözme sırasında dondurulmuş gıdanın sıcaklığındaki herhangi bir artış saklama ömrünü kısaltabilir.

DA68-03176R (TR)-02.indd 15 2015. 3. 17. 4:58

Güvenlik bilgileri

- Üzerinde iki yıldız sembolü ( ) bulunan iki yıldızlı bölüm veya bölmelerin sıcaklığı, diğer derin dondurucu bölmesinden/bölmelerinden biraz yüksektir.
  İki yıldızlı bölme veya bölümlerin konumları ürünlere göre farklılık gösterebilir; bu nedenle talimatları ve/veya ürünün teslim edildiğindeki durumunu dikkate alın.

Enerji tasarrufu ipuçları

- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve kuru bir odaya kurun. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere koymayın.
- Cihazın üzerindeki havalandırma deliklerini veya ızgaraları kesinlikle engellemeyin.
- Cihaza koymadan önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin.
- Donmuş yiyecekleri buzunun çözülmesi için buzdolabına koyun. Buzdolabında yiyeceği soğutmak için donmuş yiyeceklerin düşük sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken cihazın kapağını çok uzun bir süre açık bırakmayın.
  Kapak ne kadar kısa süre açık kalırsa, derin dondurucuda o kadar az buz meydana gelir.
- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz enerji tüketimini artırır.
- Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
- Buzdolabı tabanında ve buzdolabının arka duvarında yeterli hava alanı bırakın.
  Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe bırakın.
  Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.
- En verimli enerji kullanımı için; sepet, çekmece, raf gibi bütün iç parçaları, üretici tarafından belirlenmiş konumlarda tutun.

DA68-03176R (TR)-02.indd 16 2015. 3. 17. 4:58

Bu cihaz, ev veya aşağıdakiler gibi benzer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- mağaza personel mutfakları, ofisler ve diğer çalışma alanları,
- çiftlik evleri ve hotel, motel ve diğer konaklama alanlarındaki müşterilerin kullanımı için,
- oda-kahvaltı tipi konaklama ortamları,
- catering ve benzer ticari olmayan uygulamalar.

DA68-03176R (TR)-02.indd 17 2015. 3. 17. 4:58

Kurulum

Buzdolabınızı kurmak için hazırlanma

Bu Samsung Gardrop Tipi Buzdolabını satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu yeni cihazın sunduğu son teknolojiye uygun özellikleri ve verimliliği beğeneceğinizi umuyoruz.

Buzdolabı için en iyi konumu seçme

- Su kaynağına kolay erişimi olan bir konum seçin.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir konum seçin.
- Düz (veya düze yakın) zemini olan bir konum seçin.
- Buzdolabı kapaklarının kolayca açılması için yeterli miktarda alana sahip bir konum seçin.
- Kullanım için genel boşluk gereklidir. Aşağıdaki çizim ve boyutlara bakın.
- Lütfen cihazın bakım ve servis için kolay bir şekilde hareket edebildiğinden emin olun.

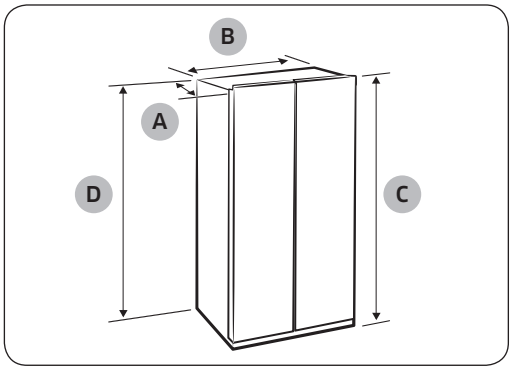

Derinlik “A”	708 mm
Genişlik “B”	912 mm
Yükseklik “C”	1775 mm
Tam Yükseklik “D”	1794 mm

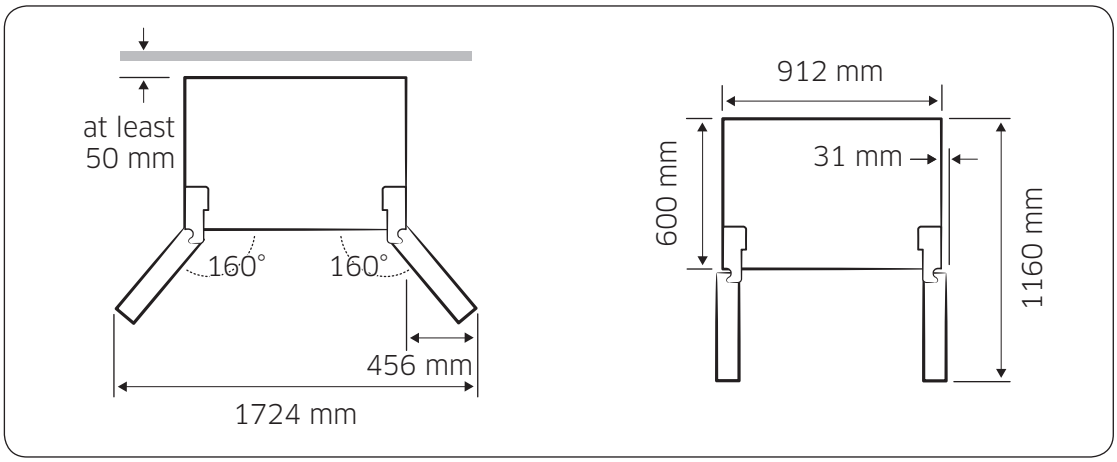

DA68-03176R (TR)-02.indd 18 2015. 3. 17. 4:58

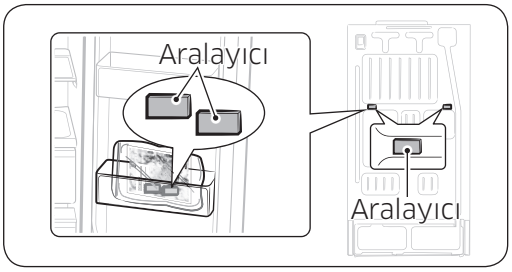

NOT

Aralayıcı (gri blok) kurulumu
Daha iyi performans için, buzdolabını kurarken ünitenin arkasına kesinlikle aralayıcıyı sabitlemelisiniz. Bu buzdolabı performansını iyileştirir.

Montaj metodu

Buzdolabının en alt bölmesinden paket içindeki aralayıcıyı çıkarın.
Resimden buzdolabının arkasındaki monte edilecek konuma bakın.
Aralayıcının monte edileceği konumu tespit edin ve Buzdolabının arkasındaki plakaya aralayıcıyı yerleştirin.

Buzdolabınızı taşırken

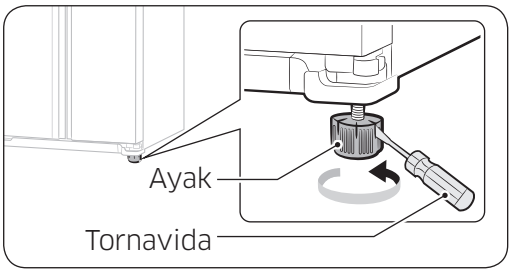

Zemin hasarını önlemek için, ön ayarlama bacaklarının üst konumda (zemin üzerinde) olduğundan emin olun.
Kılavuzdaki ‘Buzdolabını Dengeleme’ (sayfa 28) bölümüne bakın.
Zemin cilasını korumak için, buzdolabının altına karton kutu gibi bir koruma yerleştirin.

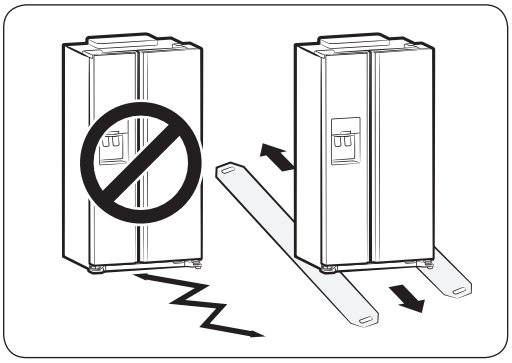

İKAZ

Kurarken, servis yaparken veya buzdolabının arkasını temizlerken, üniteyi düzgün bir şekilde çektiğinizden ve işiniz sona erdikten sonra düzgün bir şekilde geri ittiğinizden emin olun.

DA68-03176R (TR)-02.indd 19 2015. 3. 17. 4:58

Kurulum

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir. Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz. Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Gerekli Araçlar

Gerekli Aletler (Tedarik edilmez)



Yıldız tornavida (+)

Düz uçlu tornavida (-)

Lokma Anahtar 10 mm

Pense

Alyan anahtar 5 mm

DA68-03176R (TR)-02.indd 20 2015. 3. 17. 4:58

Buzdolabı kapaklarını çıkarma

Giriş kapınız buzdolabının kolayca girmesine izin vermiyorsa, kapakları çıkarabilirsiniz.

Ön bacak kapağını çıkarma

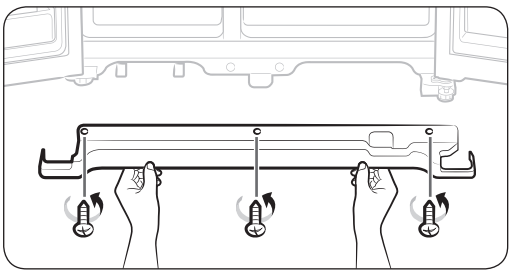

Önce, hem derin dondurucu hem de buzdolabı kapaklarını açın ve ardından üç vidayı saat yönünün tersi yönünde döndürerek ön bacak kapağını çıkarın.

Su kaynağı hattını buzdolabından ayırma

Giriş kapınız buzdolabının kolayca girmesine izin vermiyorsa, kapakları çıkarabilirsiniz.

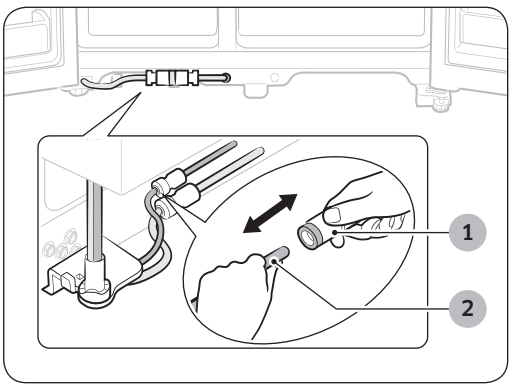

1. Bağlayıcıya (1) basarak ve su hattını (2) çekerek su hattını çıkarın

⚠ İKAZ

Su tüpünün aynı renkte olmasına dikkat edin.

DA68-03176R (TR)-02.indd 21 2015. 3. 17. 4:58

Kurulum

Derin dondurucu kapağını çıkarma

Önce birkaç noktanın belirtilmesi gerekir.

- Kapağı menteşelerin bükülmeyeceği veya kırılmayacağı şekilde düz yukarı kaldırdığınızdan emin olun.
- Kapak üzerindeki su borusunu veya kablo demetini kıstırmadığınızdan emin olun.
- Çizilmeyi ve hasarı önlemek için, kapakları korunan bir yüzey üzerine yerleştirin.

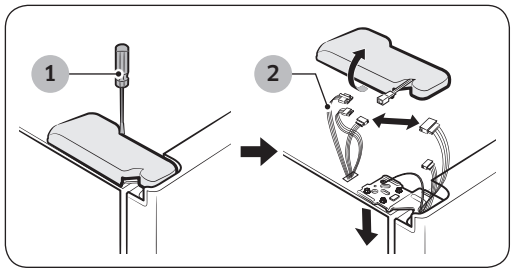

1. Derin Dondurucu kapağı kapalıyken, bir tornavida kullanarak üst menteşe (1) kapağını çıkarın ve ardından kablo bağlantılarını hafifçe birbirinden ayırarak sökün (2).

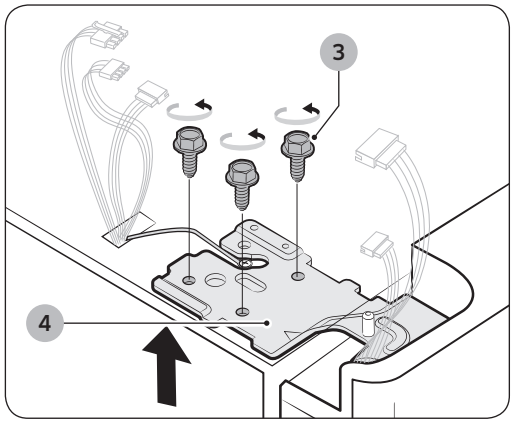

2. Menteşe vidalarını (3) saatin tersi yönde döndürerek çıkarın ve üst menteşeyi (4) sökün . Çıkarırken kapağın üzerinize düşmemesine dikkat edin.

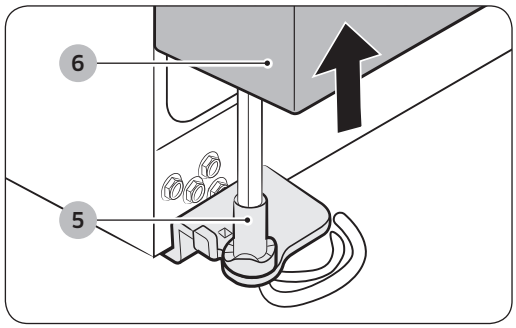

3. Sonra, kapağı dikkatli bir şekilde düzgünce yukarı doğru kaldırarak (6) alt menteşeden çıkarın(5).

⚠ İKAZ

Kapak üzerindeki su borusunu veya kablo demetini kıstırmadığınızdan emin olun.

DA68-03176R (TR)-02.indd 22 2015. 3. 17. 4:58

Buzdolabı kapağını çıkarma

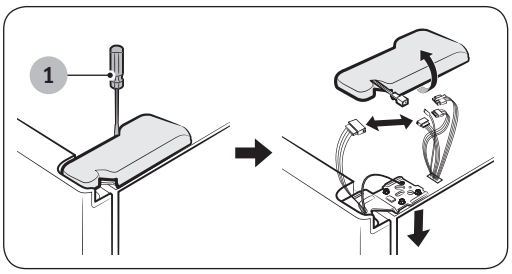

1. Kapak kapalıyken, bir tornavida kullanarak üst menteşe kapağını (1) sökün.

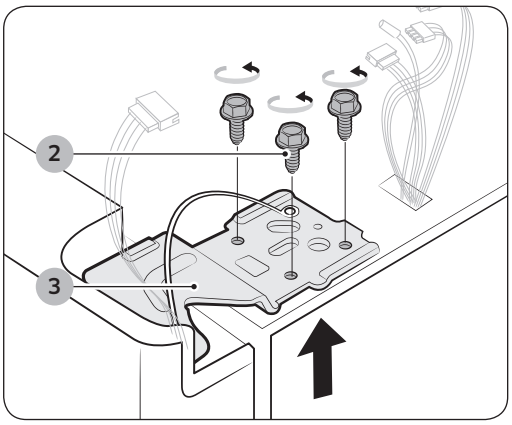

2. Menteşe vidalarını (2) saatin tersi yönde döndürerek çıkarın ve üst menteşeyi (3) sökün .
Çıkarırken kapakların üzerinize düşmemesine dikkat edin.

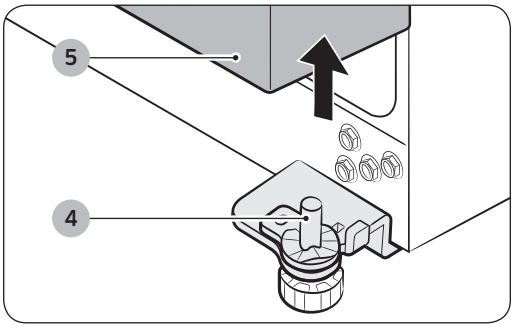

3. Kapağı dikkatli bir şekilde düzgünce yukarı doğru kaldırarak (5) alt menteşeden çıkarın (4).

DA68-03176R (TR)-02.indd 23 2015. 3. 17. 4:58

Kurulum

Soğuk bölme vitrin kapağını çıkarma

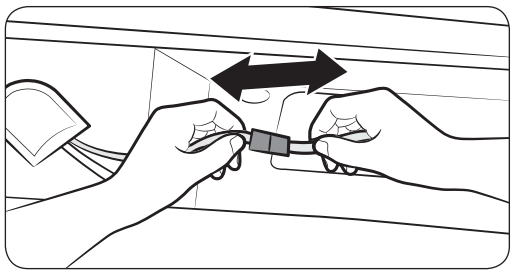

1. Yuva bağlayıcısını çıkarın.

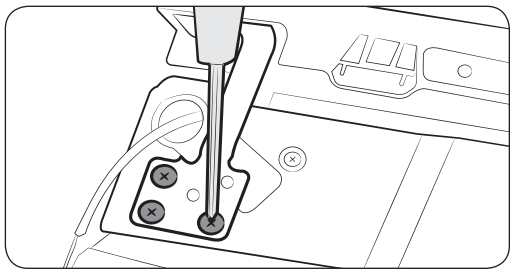

2. Vitrinin üst menteşesindeki üç sıkıştırma vidasını çıkarın.

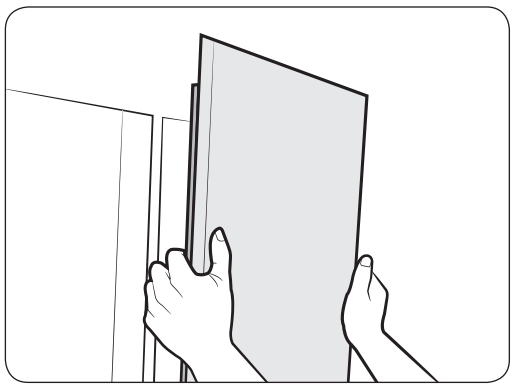

3. Vitrin kapağını çıkarın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 24 2015. 3. 17. 4:58

Buzdolabı kapaklarını yeniden takma

Buzdolabını kalmasını istediğiniz yere güvenli bir biçimde yerleştirdikten sonra, kapaklarını yeniden takmanız gerekir.

Derin Dondurucu Kapaklarını Yeniden Takma

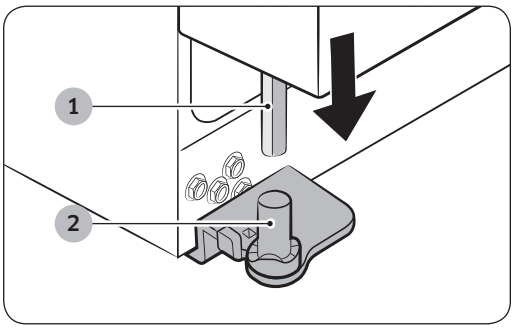

1. Su hattını (1), kapağın alt köşesine, ardından da alt menteşedeki deliğe (2) geri yerleştirerek derin dondurucu kapağını yerine takın.
Büküm ya da eğim olmaksızın düz bir şekilde inecek şekilde su hattını aşağı doğru hafifçe ittirin.

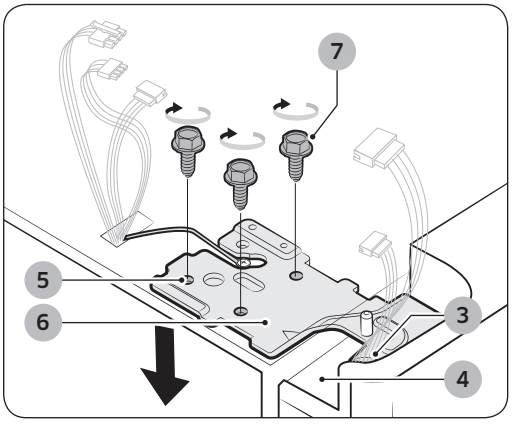

2. Üst menteşe milini (3) derin dondurucu kapağının köşesindeki deliğe (4) yerleştirin .
Menteşenin, üst menteşe deliğinin (5) ve dolap deliğinin (6) arasında hizalı olduğundan emin olun ve menteşe vidalarını (7) saat yönünde çevirerek tekrar monte edin.
Kabloları yeniden bağlayın.

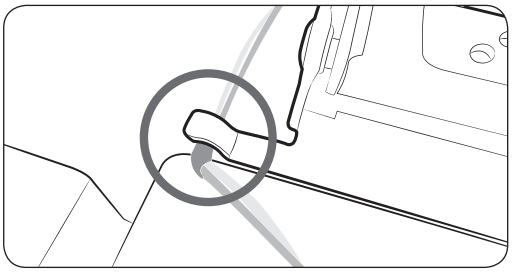

⚠ İKAZ

Yeniden takarken kabloda hasar olmasını önlemek için, kabloyu menteşe askısına sabitleyin.

DA68-03176R (TR)-02.indd 25 2015. 3. 17. 4:58

Kurulum

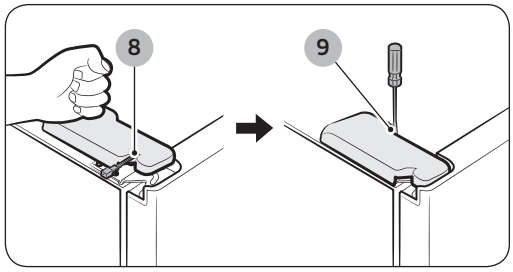

3. Üst menteşe kapağının ön kısmını (8) üst menteşenin önüne (9) yerleştirin ve vida ile tekrar monte edin.

Buzdolabı kapağını yeniden takma

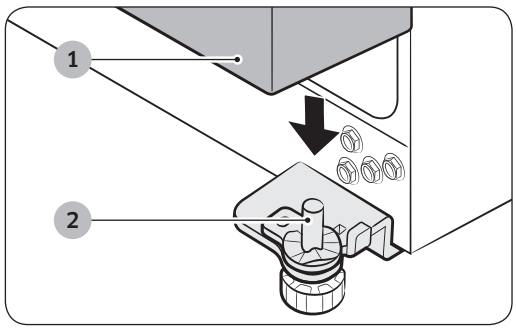

1. Derin dondurucu kapağının köşesindeki deliği (1) alt menteşe (2) üzerine getirin .

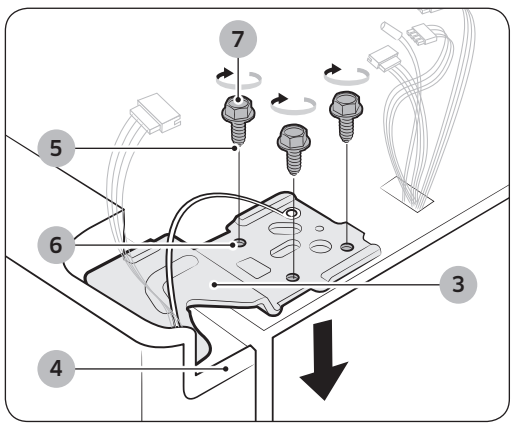

2. Üst menteşe milini (3) menteşe üzerindeki deliğe yerleştirin (4). Menteşenin üst menteşe deliği (5) ve dolabın tepesindeki deliğin (6) arasında hizalı olduğundan emin olun . Daha sonra, menteşe vidalarını (7) saat yönünde çevirerek tekrar monte edin.

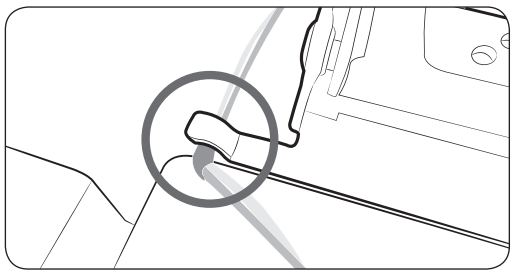

⚠ İKAZ

Yeniden takarken kabloda hasar olmasını önlemek için, kabloyu menteşe askısına sabitleyin.

DA68-03176R (TR)-02.indd 26 2015. 3. 17. 4:58

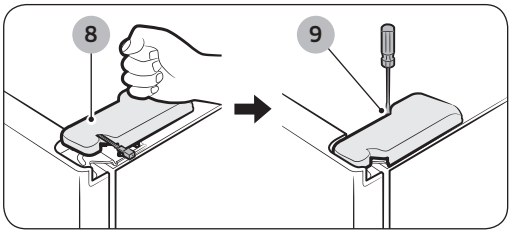

3. Üst menteşe kapağının ön kısmını (8) üst menteşenin önüne (9) yerleştirin ve vida ile tekrar monte edin.

Su kaynağı hattını tekrar takma

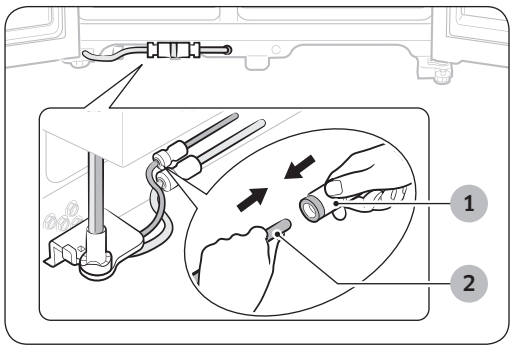

1. Su hattını (2) bağlayıcıya (1) yerleştirin.

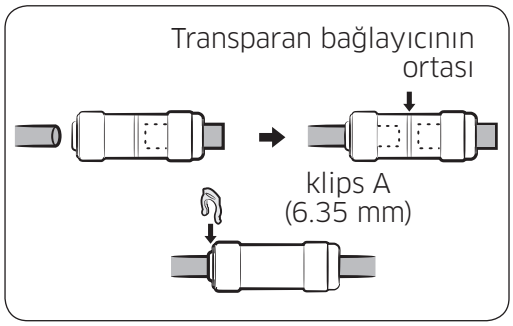

2. Dağıtıcıdan su kaçağı gerçekleşmesini önlemek için, Su Şebekeyi, transparan bağlayıcının ortasına tamamen yerleştirilmelidir.

3. Montaj paketindeki 2 klipsi takın ve her bir klipsin şebekeyi sıkı bir şekilde tuttuğunu kontrol edin.

NOT

Su hattını kesmeyin.
Bağlayıcıdan yavaşça ayırın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 27 2015. 3. 17. 4:58

Kurulum

Ön bacak kapağını yeniden takma

NOT

Kapağı takmadan önce, su konektörünü kaçak olasılığına karşı kontrol edin.
Üç vidayı şekilde gösterildiği gibi saat yönünde döndürerek ön bacak kapağını değiştirin.

Buzdolabını dengeleme

Artık kapaklar buzdolabına yeniden takılmıştır, şimdi buzdolabının son ayarlamaları yapmak için dengeli olduğundan emin olmak istiyorsunuz. Buzdolabı düz değilse, kapakları düzgün bir şekilde kullanmak mümkün değildir.

NOT

Buzdolabının önü ayarlanabilir durumdadır.

Derin Dondurucu kapağı buzdolabı kapağından daha aşağıdaysa

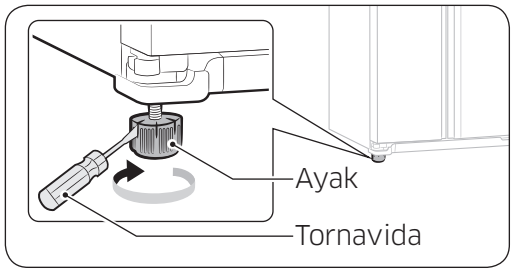

Bacaktaki yuvaya bir düz uçlu bir tornavida yerleştirin ve derin dondurucuyu ayarlamak için saat yönünde veya tersi yönde döndürün.

Derin Dondurucu kapağı buzdolabı kapağından daha yukarıdaysa

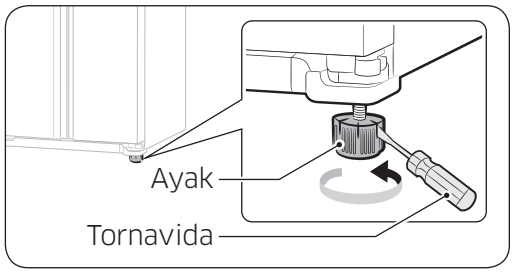

Bacaktaki yuvaya bir düz uçlu bir tornavida yerleştirin ve buzdolabını ayarlamak için saat yönünde veya tersi yönde döndürün.

NOT

Kapaklarda ufak ayarlamalar yapmanın en iyi yolları için, bir sonraki bölüme bakın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 28 2015. 3. 17. 4:58

Kapak yüksekliğini ayarlama

Eğer bir kapak diğerinden daha aşağıdaysa:

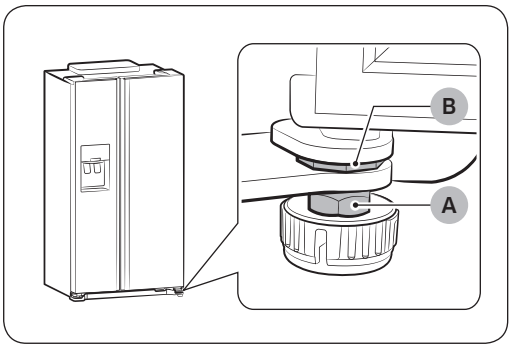

- Her bir kapağın alt kısmında bulunan ayar somunlarıyla buzdolabı kapak yüksekliği ayarlanabilir.
- Kapağın çok yükseğe kaldırılması, kapandığında veya açıldığında menteşe kapağına takılmasına sebep olabilir.

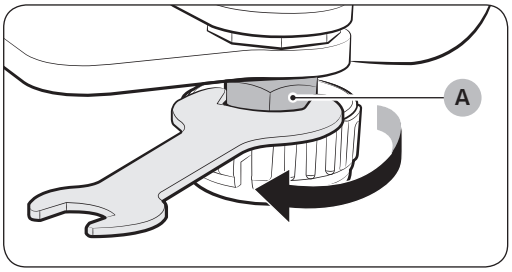

1. Ayarlanması gereken kapağı açın ve sıkma somununu (A) pakette bulunan İngiliz anahtarı ile saat yönünde (↩) döndürerek gevşetin. (Öncelikle aşağı kapağı kaldırın.)

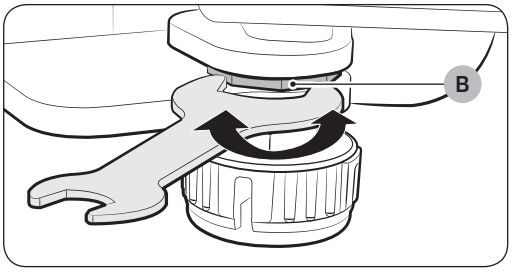

2. Kapağın yüksekliğini, ayar somununu (B), bir İngiliz anahtarı ile saat yönünün tersine doğru (↪) döndürerek ayarlayın.
(Kapağın yüksekliğini arttırmak için saat yönünün tersinde (↪) ve azaltmak için saat yönünde (↩) döndürün.)

- Kapağı açın ve içeriden ayarlamaları yapın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 29 2015. 3. 17. 4:58

Kurulum

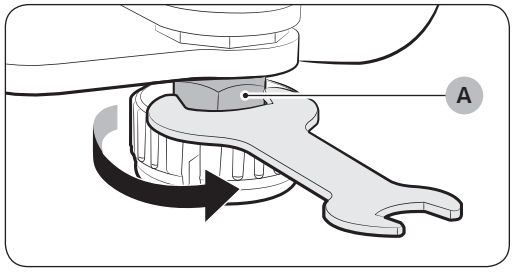

3. Kapaklar dengelendikten sonra, sıkma somununu (A), saat yönünün tersine doğru (➘) döndürerek kapakları sıkıştırın.

NOT

Buzdolabı boşken ayarlandığında, ögeler yerleştirildikten sonra yeniden dengesi bozulabilir.
Bu durumda dengeyi yeniden ayarlayın.

Buzdolabı kapağı ve buzdolabı arasındaki boşluğu ayarlama

Buzdolabı kapağı ve buzdolabı arasındaki boşluk eşit değilse :

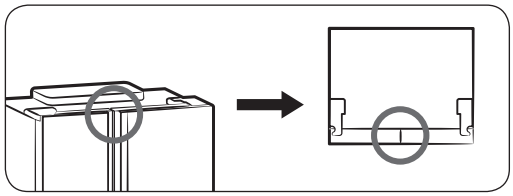

- Buzdolabının üst kenarında, her bir kapağın içinde bulunan ayarlayıcıları kullanın.

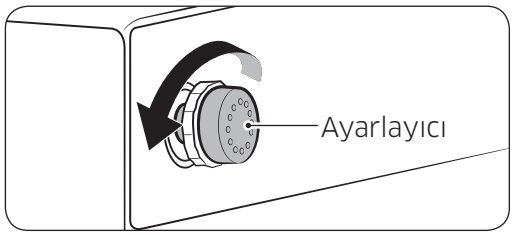

1. Buzdolabıyla arasındaki boşluğun daha az olduğu kapağı açın ve boşluk eşitlenene kadar ayarlayıcıyı saat yönünün tersine doğru (➘) döndürün.

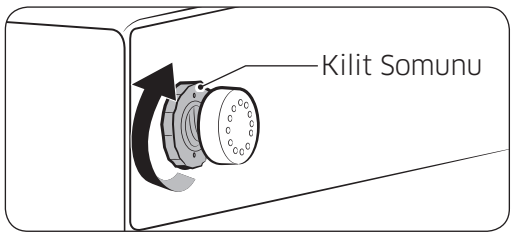

2. Kapak ve buzdolabı arasındaki boşluk eşitlendiğinde ayarlayıcıyı yerine sabitlemek için ayar somununu saat yönünde (➙) döndürün.

DA68-03176R (TR)-02.indd 30 2015. 3. 17. 4:58

Su dağıtım hattının kontrolü (isteğe bağlı)

Yeni Samsung Buzdolabınızdaki en kullanışlı özelliklerden birisi de su dağıtıcısıdır. Daha sağlıklı bir hayat sağlamaya yardımcı olmak için, Samsung su filtreleri istenmeyen parçacıkları suyunuzdan giderir. Ancak, mikroorganizmaları sterilize etmez veya yok etmez. Bunun için bir su arıtma sistemi satın almanız gerekebilir. Buz yapıcının düzgün şekilde çalışması için, 138~862 kPa değerinde su basıncı gereklidir. Normal koşullar altında, 170 cc'lik bir kağıt bardak 10 saniyede doldurulabilir. Buzdolabı alçak su basıncının (138 kPa'nın altında) olduğu bir yere kurulmuşsa, alçak basıncı telafi etmek için bir yardımcı pompa takabilirsiniz. Buzdolabının içindeki su saklama deposunun düzgün bir şekilde doldurulduğundan emin olun. Bunun için, su çıkışından su akıncaya kadar su dağıtıcısı koluna basın. Su Dağıtıcısı kullanılırken, su beslemesinin sebep olduğu hafif sesler duyulabilir.

NOT

Su Şebekeyi kurulum Aparatları mevcuttur.
Bunları buzdolabının çekmecelerinden birinde bulabilirsiniz.

Buz dağıtıcısını kullanma

Buz kabını çıkarmak için

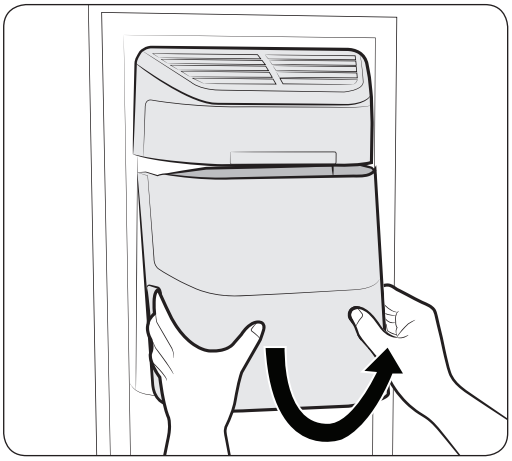

Şekil 1

- Tutamağı şekil 1'de gösterildiği gibi tutun.
- Alt kısmı hafifçe yukarı doğru çekin.
- Buz kabını yavaşça çıkarın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 31 2015. 3. 17. 4:58

Kurulum

Buz kabını yeniden takmak için

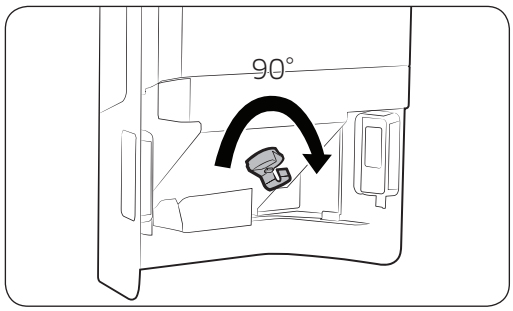

Şekil 2

- Sökme adımlarını tersinden uygulayarak takın.
- Bir tık sesi duyuncaya kadar kabı sıkı bir şekilde itin.
- Kap yerine tam olarak oturmazsa, dişli tutamağı arkasına doğru 90 derece döndürün ve şekil 2'de gösterildiği gibi tekrar takın.

Normal Çalışma

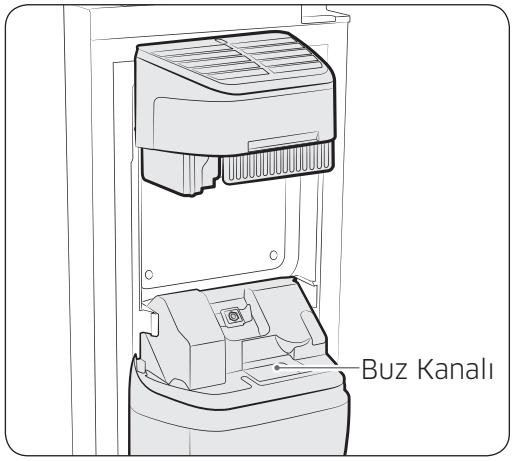

- Buz yapıcı kaba kovasına herhangi bir ses duyarsanız, bu normal çalışmanın bir parçasıdır.
- Buzun uzun bir süre dağıtılması buz kabında buz yığınlarına neden olabilir. Geriye kalan buzu alın ve kabı boşaltın.
- Buz çıkmazsa, kanalda buz sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin ve alın.
- Buz küplerinin ilk kısmı bağlantıdan sonra borudaki hava nedeniyle küçük olabilir, tüm hava normal kullanım sırasında boşalır.

DA68-03176R (TR)-02.indd 32 2015. 3. 17. 4:58

⚠ **İKAZ**

- Ekran panelinde ICE OFF (BUZ YOK) yanıp sönüyorsa, kabı tekrar takın ve/veya düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Kapak açıldığında, Buz ve su dağıtıcısı çalışmaz.
- Kapağı sert kapatırsanız, bu buz yapıcıya su sıçramasına neden olabilir.
- Buz kovasının damlama yapmasını önlemek için, çıkarırken her iki elinizi birden kullanın.
- Yaralanmayı önlemek için, zemine damlamış olabilecek tüm buzu veya suyu temizlediğinizden emin olun.
- Çocukların buz dağıtıcısına veya kovasına asılmasına izin vermeyin. Yaralanabilirler.
- Buz kanalına elinizi veya herhangi bir nesneyi sokmadığınızdan emin olun.
- Kişisel yaralanmaya veya mekanik parçaların hasar görmesine neden olabilir.

DA68-03176R (TR)-02.indd 33 2015. 3. 17. 4:58

Kurulum

Su dağıtıcısı hattının kurulumu (harici model için)

Su şebekesi kurulumu için parçalar

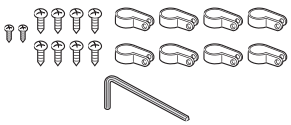

Su şebekesi sabitleyicisi ve vidaları

Boru konektörü

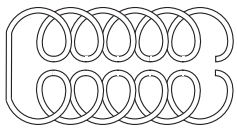

Su şebekesi

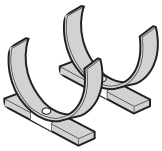

Arıtıcı tespit klipsi

Arıtıcı

Su kaynağı hattına bağlama

Su borusunu bağlayıcı ve muslukla beraber bağlayın

1. Ana su musluğunu kapatın.
2. (A) bağlayıcısını musluğa bağlayın.

⚠ İKAZ

Su şebekesi soğuk su borusuna bağlı olmalıdır.
Sıcak su borusuna bağlı olursa, arıtıcının arıza yapmasına neden olabilir.

GARANTİ BİLGİLERİ

Su şebekesi kurulumu, buzdolabı veya buz yapıcı üreticisinin garantisi tarafından kapsanmamaktadır. Masraflı su hasarından kaçınmak için bu talimatlara uyun.

NOT

Eğer bağlayıcı mevcut musluğa uymuyorsa, en yakın yetkili nayiye gidin ve doğru bağlantı elemanlarını alın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 34 2015. 3. 17. 4:58

arıtıcının kurulacağı yeri seçin (Arıtıcılı model)

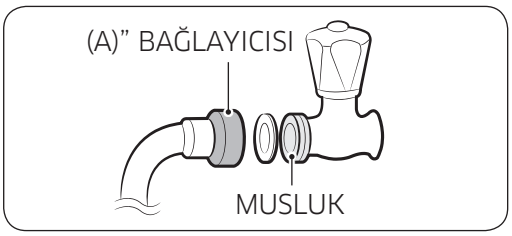

- Arıtıcı kurulumu sırasında, arıtıcının su giriş ve çıkış kısımlarını sökmek isterseniz, referans resme bakın.

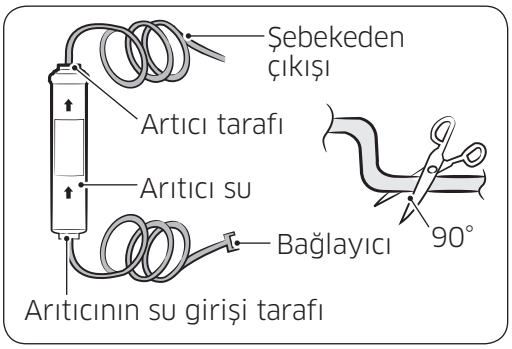

- Arıtıcı ve soğuk su musluğu arasındaki mesafeyi ölçtükten sonra arıtıcıya bağlanan su hattını uygun yerinden kesin.

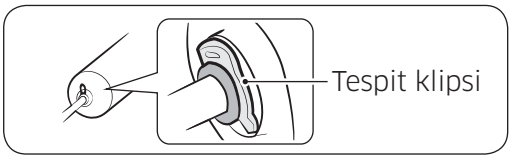

⚠ İKAZ

Boru yerleştikten sonra Tespit Klipsini sabitleyin

Arıtıcının içindeki kalıntıları temizleyin (Arıtıcılı model)

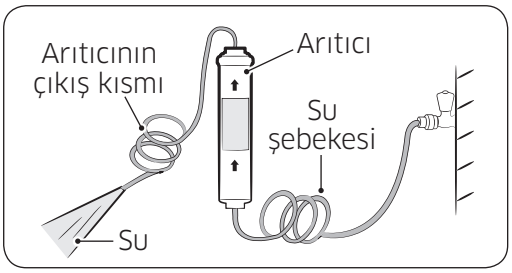

- Arıtıcının su giriş kısmındaki su borusundan su akıp akmadığını kontrol etmek için ana su musluğunu açın.
- Şebekeden su gelmiyorsa, musluğun açık olup olmadığını kontrol edin.
- Temiz su gelinceye ve üretim sırasında birikmiş kalıntılar temizleninceye kadar musluğu açık bırakın.

NOT

Başlangıçta su ve buzun koyu renkli olması normaldir.

DA68-03176R (TR)-02.indd 35 2015. 3. 17. 4:58

Kurulum

Arıtıcının tespit klipsini takın.

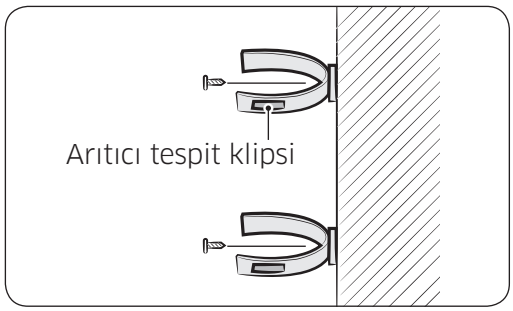

- Arıtıcı tespit klipsini uygun pozisyonda tutun (örneğin lavabonun altında) ve vidalanacağı yere sıkıca sabitleyin.

⚠ İKAZ

Artıcıyı buzdolabına veya buzdolabının arkasına sabitlemeyin; aksi takdirde maddi zarar meydana gelebilir.

Arıtıcıyı yerinde sıkıca sabitleyin.

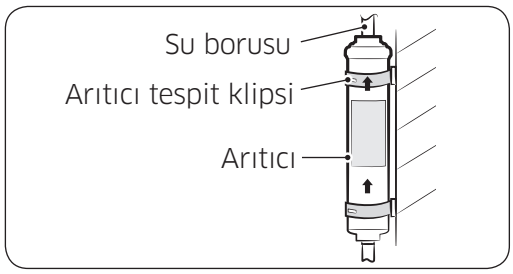

- Arıtıcıyı sağdaki resimde gösterildiği gibi yerinde sabitleyin.

Su hattını buzdolabına bağlama

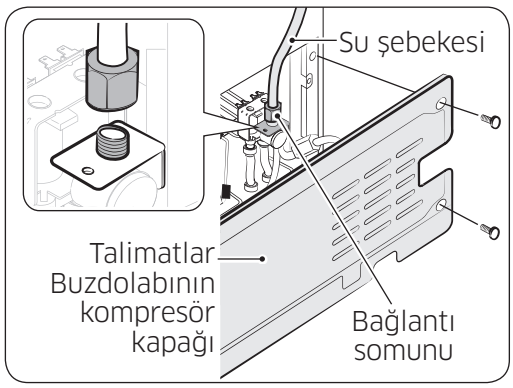

- Buzdolabının kompresör kapağını çıkarın.
- Su hattını, resimde gösterildiği gibi valfe bağlayın.
- Bağlandığında, kaçak olup olmadığını kontrol edin.
- Eğer kaçak varsa, bağlantıyı tekrarlayın.
- Buzdolabının kompresör kapağını geri takın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 36 2015. 3. 17. 4:58

Su hattını sıkıca bağlayın.

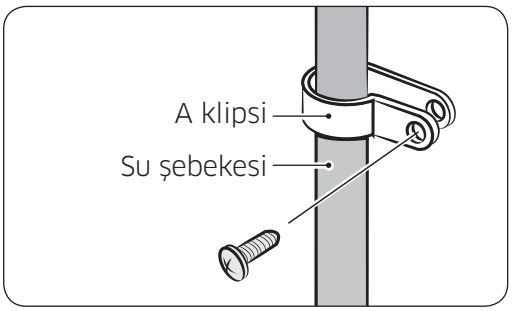

- (A) klipsini kullanarak, su hattını duvara sabitleyin (buzdolabının arkası).
- Su şebekesi sıkıca sabitlendiğinde, su hattının aşırı bükülmüş, kıstırılmış ya da ezilmiş olup olmadığını kontrol edin.

Filtreyi taktıktan sonra, su kaynağı hattındaki kalıntı maddeyi temizleme.

1. Ana su kaynağını AÇIN ve su kaynağı hattının valfini KAPATIN.
2. Temiz su akana kadar dağıtıcıdan su akıtın (yaklaşık 3 litre). Bu, su kaynağı sisteminin temizlenmesini ve hatlardaki havanın giderilmesini sağlar.
3. Bazı evlerde, ek su akıtma işlemi gerekebilir.
4. Buzdolabı kapağını açın ve su filtresinden kaynaklanan su kaçağı olmadığından emin olun.

NOT

Yeni takılan bir su filtresi kartuşu, kısa bir süre boyunca su dağıtıcısından su fışkırmasına yol açabilir. Bunun nedeni hatlara giren havadır. Bu, çalışma konusunda herhangi bir soruna yol açmaz.

DA68-03176R (TR)-02.indd 37 2015. 3. 17. 4:58

Çalıştırma

Başlangıç ayarları

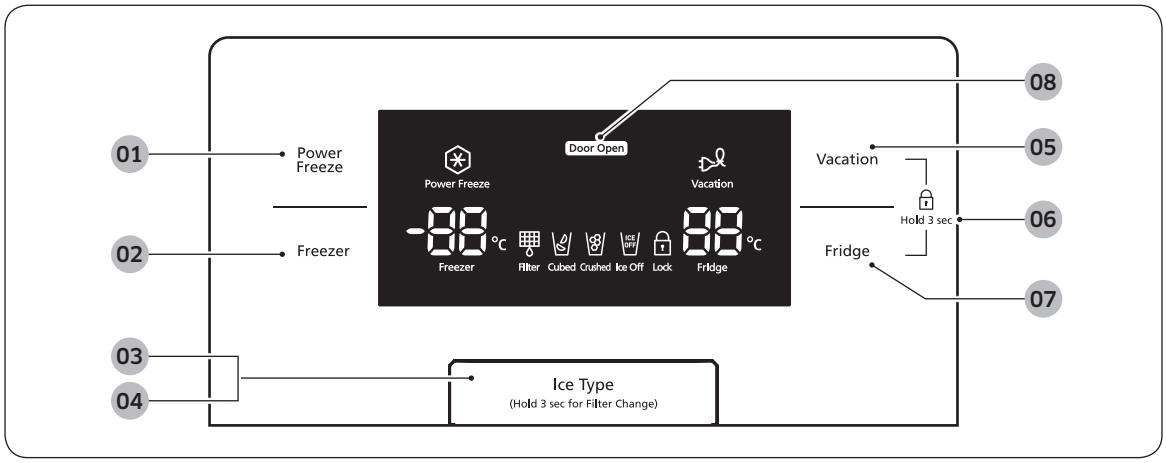

01 Power Freeze (Güçlü Dondurma) düğmesi	Derin dondurucudaki ürünlerin dondurulması için gerekli süreyi hızlandırır. Kolayca çürüyen ögeleri hızlıca dondurmanız gerekiyorsa veya buzdolabı hızlı bir şekilde ısındıysa, (örneğin, buzdolabının kapağı açık kaldığından) bu faydalı olabilir.
02 Freezer (Derin Dondurucu) düğmesi	Derin dondurucuyu istediğiniz sıcaklığa ayarlamak için **Freezer** (Derin Dondurucu) düğmesine basınız, Sıcaklığı -15 ˚C ve -23˚C arasında ayarlayabilirsiniz.
03 Ice Type (Buz Türü) düğmesi	Bu düğmeyiKüp (Cubed) şeklinde ya da Kırılmış (Crushed) buz yapımını seçebilir, ya da Buz fonksiyonunu kapatabilirsiniz.
04 Filter change (Filtre değiştirme) düğmesi	Filtreyi değiştirdikten sonra, filtre programını sıfırlamak için bu düğmeye 3 saniye boyunca basın.
05 Vacation (Tatil) düğmesi	Eğer tatile ya da iş gezisine gidiyorsanız veya buzdolabını kullanmaya ihtiyacınız yoksa, Vacation (Tatil) düğmesine basın. Buzdolabı bölmesi için vacation (tatil) düğmesine basarsanız, Vacation (Tatil) LED göstergesi görüntülenecektir. ⚠ **İKAZ** Vacation (Tatil) fonksiyonunu seçtiğinizde taze-gıda bölmesindeki yiyecekleri çıkarmanız ve kapakları açık bırakmamanız önemle önerilir.

DA68-03176R (TR)-02.indd 38 2015. 3. 17. 4:58

06 Çocuk kilidi fonksiyonu	Vacation (Tatil) ve Fridge (Buzdolabı) düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca bastığınızda, bütün düğmeler kilitlenir. Ayrca Su dağıtıcı kolu ve Buz kolu da çalışmayacaktır. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için, bu iki düğmeye tekrar 3 saniye boyunca basın.
07 Fridge (Buzdolabı) düğmesi	Buzdolabını istediğiniz sıcaklığa ayarlamak için, **Fridge** (Buzdolabı) düğmesine basın. Sıcaklığı 1 ˚C ve 7 ˚C arasında ayarlayabilirsiniz.
08 Kapak açık alarmı	Buzdolabı veya derin dondurucu kapağı açık kalırsa Kapak Açık simgesi yanar. Eğer buzdolabı ya da derin dondurucu kapağı açık olduğu için kapak alarmını çalıştıracak koşullar meydana gelirse, Kapak Açık simgesi yanıp söner.
Soğutma KAPALI Modu	Soğutma Kapalı modu (Mağaza modu denmektedir), buzdolaplarını mağaza katında sergileyen bayilerin kullanımı için tasarlanmıştır. Soğutma Kapalı modunda, buzdolabının fan motoru ve ışıkları normal bir şekilde çalışır, ancak kompresör çalışmaz ve buzdolabı ve derin dondurucu soğumaz. Soğutma Kapalı modunu başlatmak için, Power Freeze (Güçlü Dondurma), Freezer (Derin Dondurucu) ve Vacation (Tatil) düğmelerine aynı anda 5 saniye boyunca basın. Buzdolabından zil sesi gelir ve sıcaklık göstergeleri KAPALI olarak görüntülenir. Soğutma Kapalı modunu iptal etmek için yeniden Power Freeze (Güçlü Dondurma) ve Freezer (Derin Dondurucu) ve Vacation (Tatil) düğmelerine aynı anda 5 saniye boyunca basın.

NOT

Power Freeze (Güçlü Dondurma) fonksiyonunu kullanırken, buzdolabının enerji tüketimi artacaktır. İhtiyacınız olmadığında kapatmayı ve derin dondurucuyu ilk sıcaklık ayarına getirmeyi unutmayın.

Çok fazla miktarda yiyeceği dondurmanız gerekirse, Power Freeze (Güçlü Dondurma) fonksiyonunu en az 20 saat önce etkinleştirin.

DA68-03176R (TR)-02.indd 39 2015. 3. 17. 4:58

Çalıştırma

Görüntü Kapalı Fonksiyonu

Enerji tasarrufu için, aşağıdaki durumlarda Görüntü Paneli otomatik olarak kapanır: Hiçbir düğmeye basılmadığında, hiçbir kapak açık olmadığında veya Dağıtıcı kolu itilmediğinde. Ancak Vacation (Tatil) veya Küp / Parçalanmış / Buz Kapalı seçeneklerini gösteren simge yanmaya devam edecektir.
Bir düğmeye bastığınızda, kapağı açtığınızda veya Dağıtıcı Kolunu ittirdiğinizde, Görüntü Paneli yeniden açılacaktır Basmakta olduğunuz düğmeden parmağınızı çektiğinizde, Buz Tipi dışındaki bütün fonksiyon düğmeleri normal çalışmasına geri dönecektir.

Sıcaklığı kontrol etme

Derin Dondurucu sıcaklığını kontrol etme

Belirli ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için derin dondurucu sıcaklığı -15 °C ve -23ºC arasında ayarlanabilir. Sıcaklık ekranında istediğiniz sıcaklık görüntüleninceye kadar Freezer (Derin Dondurucu) düğmesine tekrarlı olarak basın. Dondurma gibi yiyeceklerin -16°C'de eriyebileceğini unutmayın.
Sıcaklık görüntüsü sıralı olarak, -15 °C ve -23ºC'ye arasında değişir. Ekran -23ºC'ye ulaştıktan sonra tekrar -15ºC'den başlayacaktır.
Yeni sıcaklık ayarlandıktan beş saniye sonra, sıcaklık göstergesi tekrar derin dondurucunun mevcut sıcaklığını görüntüler. Ancak bu değer, Derin dondurucunun sıcaklık ayarı değiştirilmesiyle değişecektir.

NOT

Derin dondurucunun alt çekmecesi iki yıldızlı bölümdür.
Derin dondurucunun Alt kapak koruması ve Orta kapak koruması iki yıldızlı bölümlerdir.
Bu nedenle, iki yıldızlı bölmelerin sıcaklığı, diğer derin dondurucu bölmesinden biraz yüksektir.

Buzdolabı sıcaklığını kontrol etme

Belirli ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için buzdolabı sıcaklığı 7°C ve 1°C arasında ayarlanabilir. Sıcaklık ekranında istediğiniz sıcaklık görüntüleninceye kadar Fridge (Buzdolabı) düğmesine tekrarlı olarak basın.
Buzdolabı için sıcaklık kontrol işlemi Derin Dondurucu işlemine benzerdir.
İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için, Fridge (Buzdolabı) düğmesine basın.
Birkaç saniye sonra, Buzdolabı yeni ayarlanan sıcaklığa doğru değişir.
Bu, dijital ekranda gösterilir.

NOT

Kapakları çok sık açarsanız veya içine büyük miktarda ılık veya sıcak yiyecek koyarsanız, derin dondurucu veya duzdolabı sıcaklığı yükselebilir.
Bu, dijital ekranın yanıp sönmesine neden olabilir. Derin dondurucu ve buzdolabı sıcaklıkları normal ayarlanan sıcaklıklarına geri döndüğünde, yanıp sönme durur.
Yanıp sönme devam ederse, Buzdolabını sıfırlamanız (reset) gerekebilir. Cihazın fişini çıkarmayı deneyin, yaklaşık 10 dakika bekleyin ve ardından fişi tekrar takın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 40 2015. 3. 17. 4:58

Buz ve soğuk su dağıtıcısını kullanma

İstediğiniz buz türünü seçmek için, Ice Type (Buz Türü) düğmesine basın.

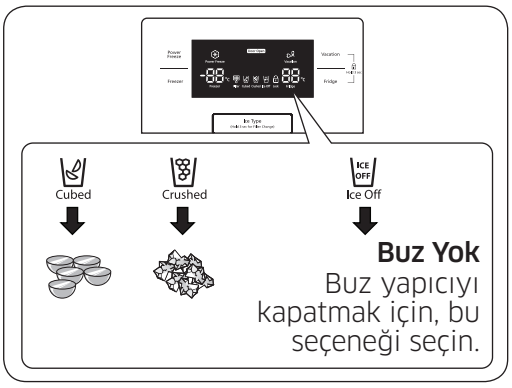

NOT

Buzlar küp şeklinde yapılır. Eğer Ezilmiş seçeneğini seçerseniz, buz yapıcı buz küplerini ufalayarak parçalar.

Buzun dağıtımı

Buz çıkışının altına bir bardak koyun ve bardağınızla buz dağıtıcı koluna doğru yavaşça bastırın. Buzun dışarı doğru sıçramasını engellemek için, bardağın dağıtıcıyla aynı hizada olduğundan emin olun.

Su Dağıtıcısını Kullanmak

Su çıkışının altına bir bardak koyun ve bardağınızla su dağıtıcı koluna doğru yavaşça bastırın. Suyun dışarı doğru sıçramasını engellemek için, bardağın dağıtıcıyla aynı hizada olduğundan emin olun.

⚠ UYARI

- Kanala veya buz yapıcı kanala parmaklarınızı, ellerinizi veya başka uygun olmayan herhangi bir nesneyi sokmayın.
  - Kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
- Dağıtıcı deliğine kesinlikle parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.
  - Yaralanmaya sebep olabilir.
- Yalnızca buzdolabı ile birlikte sağlanan buz yapıcıyı kullanın.
- Bu buzdolabına su kaynağı yalnızca uygun şekilde yetkilendirilmiş bir kişi tarafından kurulmalıdır/bağlanmalıdır ve yalnızca içilebilir su kaynağına bağlanmalıdır.
- Buz yapıcının düzgün şekilde çalışması için, 138 ~ 862 kPa değerinde su basıncı gereklidir.

⚠ İKAZ

- Uzun bir tatile veya iş gezisine gidecekseniz ve su veya buz dağıtıcılarını kullanmayacaksanız, su valfini kapatın.
  - Aksi halde, su sızıntısı meydana gelebilir.
- İç kısımdaki fazla nemi silin ve kapakları açık bırakın.
  - Aksi takdirde, koku ve küf meydana gelebilir.

DA68-03176R (TR)-02.indd 41 2015. 3. 17. 4:58

Çalıştırma

Parçalar ve özellikleri

01 Buz yapıcı kova	Kolaylıkla çok miktarda buz saklamak üzere tasarlanmıştır. ⚠ **UYARI** Buz kanalına veya buz yapıcı kovaya parmaklarınızı, ellerinizi veya başka herhangi bir nesneyi sokmayın. Bu kişisel yaralanmaya veya maddi hasara yol açabilir.
02 Çok Amaçlı Derin Dondurucu Bölmeleri	Gıdaların daha etkin bir şekilde saklanabilmesi için yüksek derin dondurucu bölmeleri sunar. Dondurma gibi gıdaları veya uzun bir süre saklamak istediğiniz gıdaları saklamak için bu bölmeleri kullanmayın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 42 2015. 3. 17. 4:58

03 Derin dondurucu rafları	Et, balık, dondurulmuş mantı türevleri, dondurma ve diğer dondurulmuş gıdaların saklanması içindir.
04 Çekmeceler	Etleri veya kuru gıdaları saklamanın en iyi yolu. Saklanan gıda folyoyla veya başka sarma materyaliyle veya kabıyla sıkı bir şekilde sarılmalıdır.
05 Buzdolabı rafları	Soğutma gereken gıdaların genelini saklamak içindir.
06 Kapak hazneleri	Süt şişesi gibi büyük ve iri ögeleri veya diğer büyük şişe ve kapları muhafaza etmek için tasarlanmıştır.
07 Meyve ve sebze çekmecesi	Saklanmış meyve ve sebzelerinizin tazeliğini muhafaza etmek için kullanılır. Çekmecedeki nem seviyesini kontrol etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

DA68-03176R (TR)-02.indd 43 2015. 3. 17. 4:58

Çalıştırma

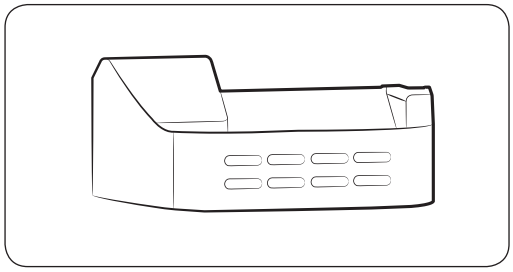

GUARD FRE-UPP (İsteğe Bağlı)

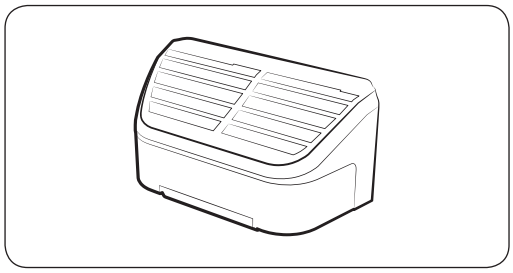

BUZ YAPICI KAPAĞI

NOT

Daha fazla yer için, buz kovasını çıkarıp, yerine içinde gıda saklayacağınız Derin Dondurucu Üst Gözünü takabilir ve BUZ YAPICI KAPAĞINI çıkarabilirsiniz.
Buz kabını çıkarırsanız, BUZ KAPALI ekran panelinde yanıp söner.
Ayrıca, termal veya mekanik özellikleri etkilemediğinden üst derin dondurucu çekmecesini çıkarabilirsiniz.
Dondurulmuş gıda saklama bölmesinin beyan edilen saklama hacmi, “Derin Dondurucu Üst Gözü”nün yerine konulduğu ve "BUZ YAPICI KAPAĞI ve “Üst Çekmece”nin çıkarıldığı duruma göre hesaplanmıştır.

Derin dondurucu aksesuarlarını çıkarma

Buzdolabının içini temizlemek ve yeniden düzenlemek oldukça kolaydır.

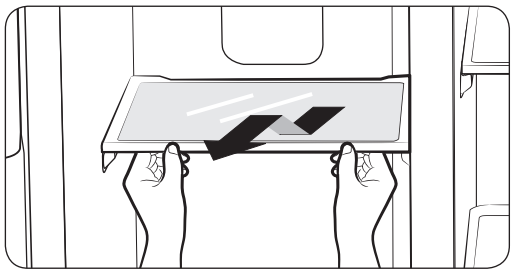

1. Rafı gelebildiği kadar dışarı doğru çekerek Cam rafı çıkarın. Ardından, yavaşça aşağı çekip çıkarın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 44 2015. 3. 17. 4:58

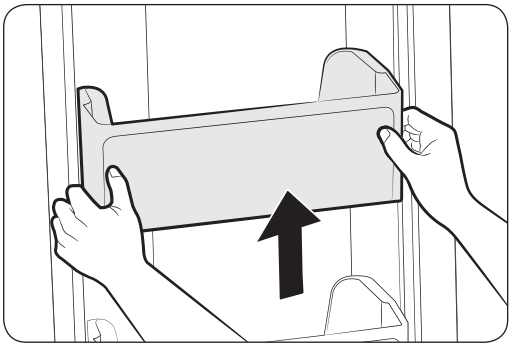

2. Kapak haznesini her iki elinizle tutarak ve ardından yavaşça yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

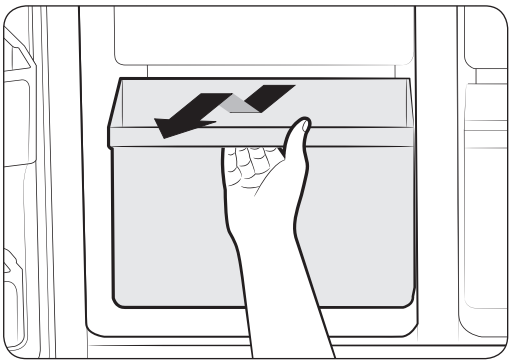

3. Plastik çekmeceyi dışarı doğru çekerek ve hafifçe yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

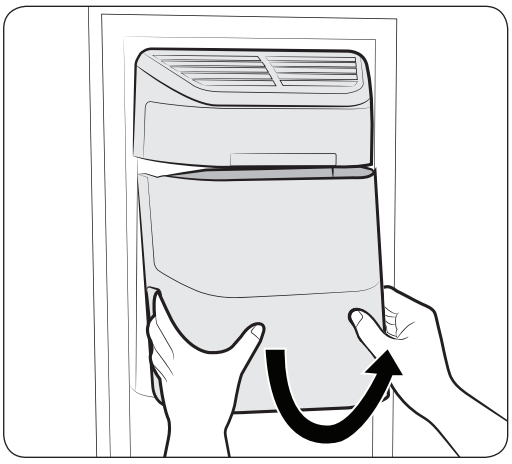

4. Buz kovası (derin dondurucu)
Buz Yapıcı Kovayı yukarı doğru kaldırıp yavaşça çekerek çıkarın.

- Tutamağı şekilde gösterildiği gibi kavrayın
- Alt kısmı yavaşça kaldırın
- Buz kabını yavaşça çıkarın.

NOT

Kapağı çıkarırken, aşırı kuvvet uygulamayın.
Aksi takdirde, kapağı kırabilir ve yaralanabilirsiniz.

DA68-03176R (TR)-02.indd 45 2015. 3. 17. 4:58

Çalıştırma

Buzdolabı aksesuarlarını çıkarma

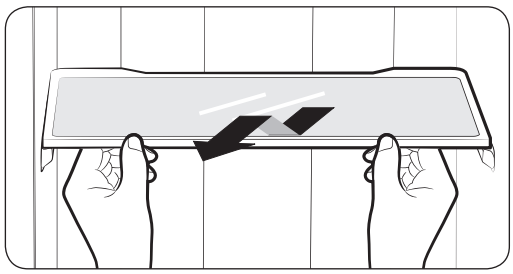

1. Rafı gelebildiği kadar dışarı doğru çekerek suya Dayanıklı Cam Rafı çıkarın. Ardından, yavaşça kaldırıp çıkarın.

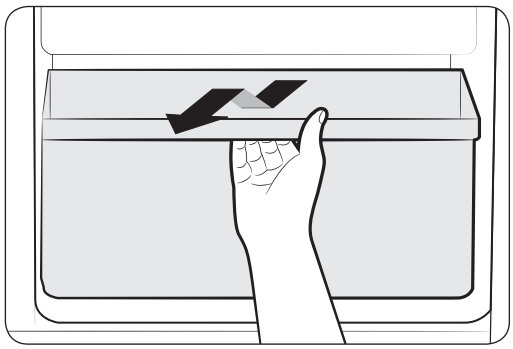

2. Sebze Meyve Çekmecesini Sebze/Kuru Gıda Kutusu kapağının içinde sağ ve sol taraflarda bulunan çentiklere bastırarak ve ileri çekerek çıkarın.
Bir elinizle çekmeceyi tutarak, ileri ittirip hafifçe kaldırarak buzdolabından çıkarın.

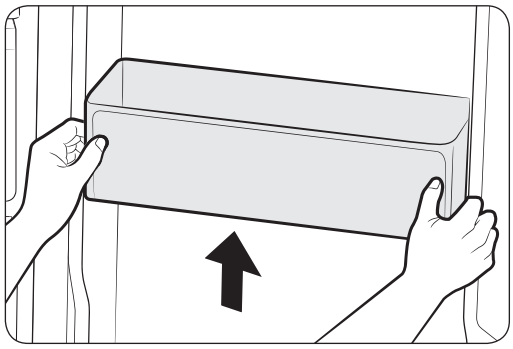

3. Galon Kapak Haznesiniher iki elinizle tutarak ve ardından yavaşça yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

NOT

Herhangi bir aksesuarı çıkarmadan önce, içinde herhangi bir gıda olmadığından emin olun.
Mümkünse, kaza riskini azaltmak için gıdayı olduğu gibi çıkarın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 46 2015. 3. 17. 4:58

Buzdolabını temizleme

⚠ UYARI

Temizleme için Benzin, Tiner veya Clorox™ kullanmayın. Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski oluşturabilir.

⚠ İKAZ

Elektrik çarpmasına neden olabileceği için, fişi takılıyken buzdolabına su püskürtmeyin. Yangın riski nedeniyle buzdolabını benzin, tiner veya araba deterjanıyla temizlemeyin.

İç lambayı değiştirme

NOT

LED lambasını değiştirmek için, lütfen servis teknisyeniyle iletişime geçin.

Su Filtresini Değiştirme

⚠ UYARI

Suyun buzdolabınıza verdiği riski azaltmak için, SAMSUNG Buzdolabınızda jenerik su filtresi markaları KULLANMAYIN. YALNIZCA SAMSUNG MARKA SU FİLTRELERİ KULLANIN. SAMSUNG, jenerik su filtresi kullanımından kaynaklanan su kaçağı nedeniyle gerçekleşen maddi hasar dahil olmak üzere ve bununla sınırlı kalmamak kaydıyla, herhangi bir hasardan yasal olarak sorumlu değildir.
SAMSUNG Buzdolapları, YALNIZCA SAMSUNG Su Filtreleriyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

"Filter Indicator" (Filtre Göstergesi) lambası su filtresi kartuşunun ne zaman değiştirileceğini bilmenizi sağlar.
Filtre göstergesi lambası kırmızıya dönüştüğünde, filtreyi değiştirme zamanı gelmiş demektir.
Yeni bir filtre almanız konusunda size zaman kazandırmak için, kırmızı lamba mevcut filtrenin kapasitesi dolmadan biraz önce yanar.
Filtrenin zamanında değiştirilmesi, buzdolabınızdan en taze ve en temiz suyu elde etmenizi sağlar.

DA68-03176R (TR)-02.indd 47 2015. 3. 17. 4:58

Çalıştırma

NOT

Harici model için

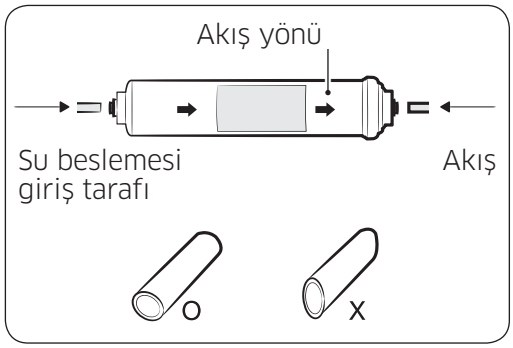

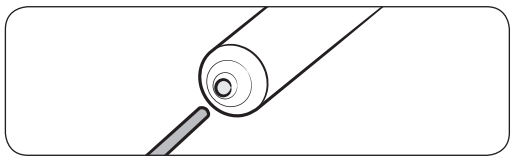

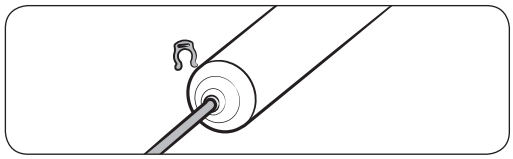

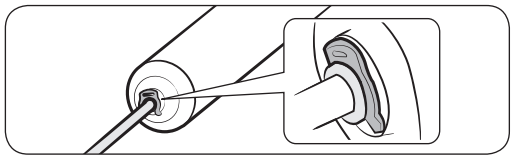

1. Su kaynağını kapatın.
2. Filtre üzerindeki Akış yönünü not alın.
3. Su kaynağı borusunu, boru bitene kadar filtrenin giriş kısmına sokun.

NOT

Ayrıca düzgün bir şekilde kesildiğinden ve kaçağa sebep olabileceği için bunun gibi bir açıyla kesilmediğinden emin olun.

4. Boruyu yerleştirdikten sonra, klipsi sıkıca kapatın. Klips boruyu sabitler.

5. Suyu açın ve kaçak olup olmadığını kontrol edin. Eğer sızıntı meydana gelirse 1., 2., 3. ve 4. adımları tekrarlayın. Eğer sızıntı devam ederse, kullanımı durdurun ve bayinizi arayın.
6. Bu işlemi tamamladıktan sonra Ice Type düğmesine (Buz Türü) 3 saniye basarak filtre programını sıfırlayın.

DA68-03176R (TR)-02.indd 48 2015. 3. 17. 4:58

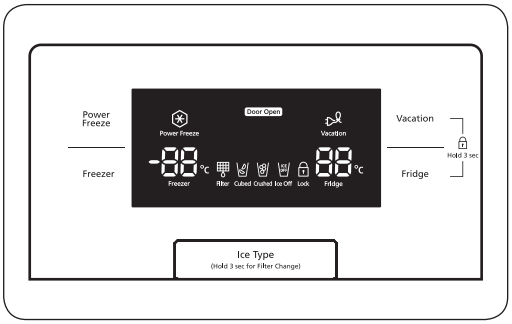

Yedek filtreler sipariş verme

Daha fazla su filtresi kartuşu sipariş vermek için, yetkili Samsung bayinizle iletişime geçin.

- Harici Filtre - HAFEX/EXP

7. Son olarak su dağıtıcısından 1L su akıtın ve bu suyu dökün. İçmeden önce suyun tekrar temiz aktığından emin olun.

NOT

Yeni takılan bir su filtresi kartuşu, kısa bir süre boyunca su dağıtıcısından su fışkırmasına yol açabilir. Bunun nedeni hatlara giren havadır. Bu, çalışma konusunda herhangi bir soruna yol açmaz.

DA68-03176R (TR)-02.indd 49 2015. 3. 17. 4:58

Çalıştırma

PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk aldığınız gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir. Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz.

No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde dolaba konulmamalıdır. Buzdolabında, soğuk hava fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi oluşur. Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol açacağından mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır. Eğer gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti) poşetlere ağzı gevşek olarak sebzelikte saklanmalıdır. Bu sayede dışarı verdikleri nem, poşetin yüzeyinde yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması engellenir. Oluşan nem sebzelerin çürümesine yol açar. Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır. Bu yüzden ıslak konulmamalıdır. Aksi taktirde hem vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Sebze ve meyveleri buzdolabına koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok etilen gazı yayacağından, diğerlerininde bozulmasını çabuklaştıracaktır. Lahana ve kereviz gibi yapraklı sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları kesilerek konulmalıdır. Patates buzdolabı yerine %80 bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan ile yan yana konulmamalıdır. Birbirlerinin raf ömrünü kısaltan gazlar yaymaktadır. Kesilmiş olarak buzdolabına konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve bozulmalar başlayacaktır. Kesik meyveler özel buzdolabı poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır. Siyah Pazar poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı bakteri taşınmasına neden olmaktadır. Sebze ve meyvelerin buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak gerekmektedir. Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.

No frost buzdolaplarında hava dolaşımının engellenmemesi için hava kanallarının önünün kapatılmaması gerekmektedir.

DA68-03176R (TR)-02.indd 50 2015. 3. 17. 4:58

Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla kapatılmamalı, buraya konulan gıda da donma olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda düşürücektir. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol etmeniz gerekir.
Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları vb. lekeler kokuya sebep olabilir.
Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir. Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar kötü kokuya sebep olabilir.
Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.
Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi yapılmalıdır.
Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı periyordik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz:
Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir. Çayla birlikte süt,kahve de kullanabilirsiniz.. Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız, kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.

DA68-03176R (TR)-02.indd 51 2015. 3. 17. 4:58

Sorun Giderme

Sorun	İşlem
Buzdolabı çalışmıyor veya yeterli düzeyde soğutmuyor.	• Elektrik fişinin düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. • Ekran paneli üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru sıcaklığa ayarlanmış mı? Daha düşük bir sıcaklığa ayarlamayı deneyin. • Buzdolabı doğrudan güneş ışığı mı alıyor veya bir ısı kaynağının çok yakınında mı? Bu durumda yeterince soğutamayabilir. Doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynağından uzak bir yere kurun. • Cihazın arkası, düzgün havalandırmayı engelleyecek şekilde duvara çok yakın mı? Bu durumda yeterince soğutamayabilir. Duvarla arasında uygun bir boşluk bırakın. • Buzdolabının içinde, gıdanın hava çıkışını engelleyecek kadar fazla gıda mı var? Buzdolabını uygun bir sıcaklıkta tutmak için, içini çok fazla gıdayla doldurmayın.
Buzdolabındaki gıda donuyor.	• Ekran paneli üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru sıcaklığa ayarlanmış mı? Daha yüksek bir sıcaklığa ayarlamayı deneyin. • Odadaki sıcaklık çok düşük mü? • Çok yüksek su içeren bir gıdayı buzdolabının en soğuk kısmına mı koydunuz? Bu ögeleri CoolSelect Zone™ çekmecesinde saklamak yerine buzdolabının orta kısımlarına getirmeyi deneyin.
Garip gürültüler veya sesler duyuyorsunuz.	• Buzdolabının düz ve sabit olup olmadığını kontrol edin. • Cihazın arkası duvara çok yakın mı ve bu nedenle hava dolaşımı engelleniyor mu? • Buzdolabının arkasına veya altına herhangi bir şey düşmüş mü? • Buzdolabının içinden “tık tık” sesi geliyor. Bu normaldir ve buzdolabının içindeki sıcaklığa bağlı olarak bazı aksesuarlar birbiriyle temas eder veya genleşir.

DA68-03176R (TR)-02.indd 52 2015. 3. 17. 4:58

Sorun	İşlem
Cihazın ön köşeleri sıcak ve yoğunlaşma meydana geliyor.	• Yoğunlaşmayı önlemek için, anti-kondansatörler buzdolabının ön köşelerine takıldığı için biraz sıcaklık olması normaldir. • Buzdolabı kapağı aralık mı? Kapağı uzun süre açık bıraktığınızda, yoğunlaşma meydana gelebilir.
Buz dağılmıyor.	• Buz yapmadan önce, su kaynağı hattının bağlanmasının ardından en az 12 saat beklediniz mi? Yeni kurulmuş olduğu durumlardaki gibi, yeterince soğuk değilse, buz yapması daha uzun sürebilir. • Su şebekesi bağlı mı ve kesme valfi açık mı? • Buz yapma fonksiyonu manuel olarak durdurdunuz mu? Buz Türünün Cubed (Küp) veya Crushed (Kırılmış) olarak ayarlandığından emin olun. • Buz kovasında herhangi bir buz tıkanması var mı? • Derin dondurucudaki sıcaklık çok mu yüksek? Derin dondurucu sıcaklığını daha düşük olarak ayarlamayı deneyin.
Buzdolabında bir su taşma sesi duyabilirsiniz.	• Bu normaldir. Taşma sesi buzdolabında dolanan buzdolabı soğutma sıvısından gelir.
Buzdolabında kötü bir koku var.	• Bir gıda ögesi bozulmuş mu? • Çok fazla kokan gıdaları (örneğin, balık) hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin olun. • Derin dondurucunuzu düzenli olarak temizleyin ve bozulmuş gıdaları atın. Buzdolabının içini temizlerken, gıdaları başka yere koyun ve cihazın fişini çıkarın 2-3 saat sonra kuru bir bulaşık bezi ile silin ve ardından buzdolabının içini havalandırın.
Derin dondurucunun duvarlarında buz meydana geliyor.	• Havalandırma deliği tıkalı mı? Tüm engelleri kaldırın, böylece hava rahat bir şekilde dolanır. • Etkili hava dolaşımı için gıdalar arasında yeterli mesafe bırakın. • Derin dondurucu kapağı düzgün kapatılmış mı? Derin dondurucu çekmecesi tamamen kapalı değilse veya engelleniyorsa, dışarıdaki nem içeri girebilir ve ciddi buzlanmaya yol açabilir.

DA68-03176R (TR)-02.indd 53 2015. 3. 17. 4:58

Sorun Giderme

Sorun	İşlem
Su dağıtıcısı çalışmıyor.	• Su şebekesi bağlı mı ve kesme valfi açık mı? • Su kaynağı şebekeyi borusu kırılmış veya bükülmüş mü? Borunun bükülmemiş ve herhangi bir engelle engellenmemiş olduğundan emin olun. • Buzdolabı sıcaklığı çok düşük olduğu için, su deposu donuyor mu? Ana ekran panelinde daha yüksek bir sıcaklık seçmeyi deneyin. • Filtrenin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. Eğer düzgün takılmadıysa, su dağıtıcısı çalışmayabilir.

DA68-03176R (TR)-02.indd 54 2015. 3. 17. 4:58

Devre şeması

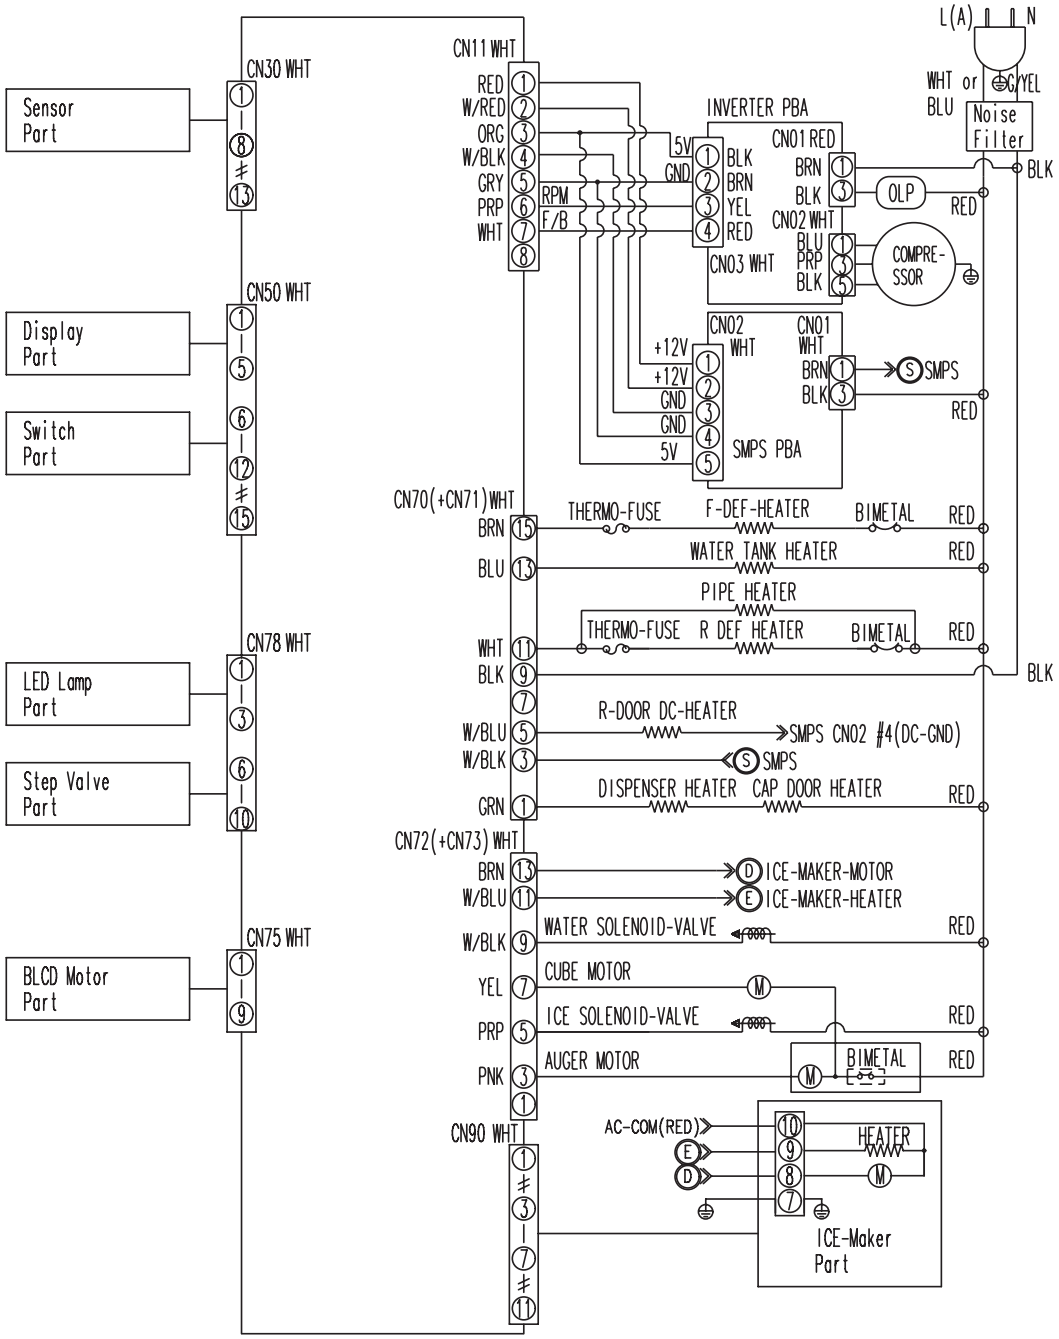

Ortam Oda Sıcaklığı Sınırları

Bu buzdolabı, anma plakası üzerinde işaretlenen sıcaklık sınıfı uyarınca da belirtildiği gibi ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Sınıf	Sembol	Ortam Sıcaklık aralığı (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Genişletilmiş Sıcaklık	SN	+10 - +32	+10 - +32
Sıcaklık	K	+16 - +32	+16 - +32
Alt tropikal	ST	+16 - +38	+18 - +38
Tropikal	T	+16 - +43	+18 - +43

Dahili sıcaklıklar buzdolabının/derin dondurucunun konumu, ortam sıcaklığı ve derin dondurucu kapağını açma sıklığınız gibi faktörlerden etkilenebilir.
Sıcaklığı bu gibi faktörleri dengeleyecek şekilde ayarlayın.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli Kodu		RH56J6917SL
Kapasite	Net Toplam	555
	Net Buzluk	179
	Net Soğutucu	376
Boyutlar (mm)	Net Genişlik	912
	Net yükseklik	1794
	Net Derinlik kapı kulpu ile beraber	732
	Net Derinlik kapı kulpsuz	712
	Net Derinlik kapısız	600
Ağırlık (kg)	Net	133 kg
Soğutma Özellikleri	Soğutma Sistemi	İkiz soğutma
	Karlanmasız	Evet
	Çoklu akım	Evet
Buzdolabı Özellikleri	Toplam Sebze ve Meyve Çekmece Sayısı	2
	Toplam raf sayısı	5
	Toplam Tavlı cam raf sayısı	4
	Katlanabilir sayısı	hayır
	Toplam Kapı İçi Cep Sayısı	5
	Mandıra bölümü	hayır
	Yumurtalık	Evet
	İç Aydınlatma (W*ADET)	LED
Dondurucu Özellikleri	Buz yapıcı	Otomatik
	Çekmece sayısı	2
	Toplam raf sayısı	4
	Toplam Tavlı cam raf ayısı	3
	Toplam Kapı İçi Cep Sayısı	3
	İç Aydınlatma (W*Adet)	LED
Dış Taraf Özellikleri	Su Sebili	Dağıtıcı Tipi
	Su filtresi	Evet
	İçecek Bölgesi	hayır
	Görüntü ve Kontrol LED	Evet
Diğerleri	Kapı Alarmı (2 dakika)	Evet
	Dondurucu Yıldız Değerlemesi	4Yıldız
	Soğutucu	R-600a
	Siklopentan Yalıtım	Evet

SAMSUNG		SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Modeli Numarası		RH56J6917SL
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	ºC	43 ºC
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	1.236 kWh/24h
Sıcakık Artiş Zamanı	hr	10 saat
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	73 %
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	12 kg/day
Raf Alanı	m^2	1.640 m^2
Ürün Net Ağırlığı	Kg	133 Kg
Ürün Şeması		

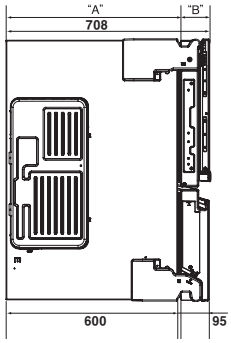

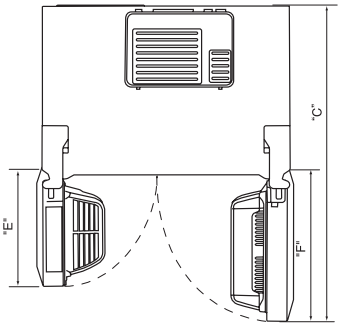

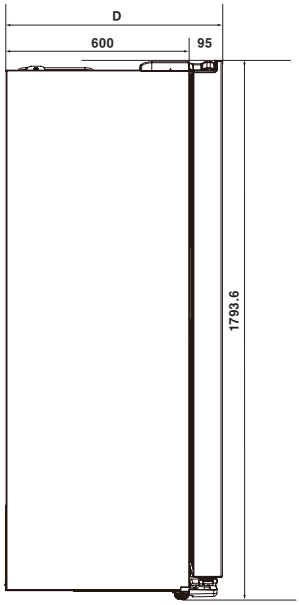

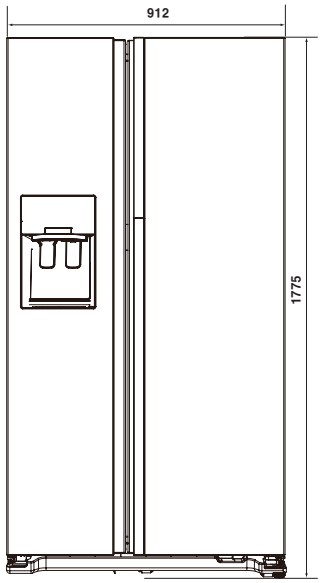

Modeli	A	B	C	D	E	F
RH56J6917SL	600	95	1160	708	387	513

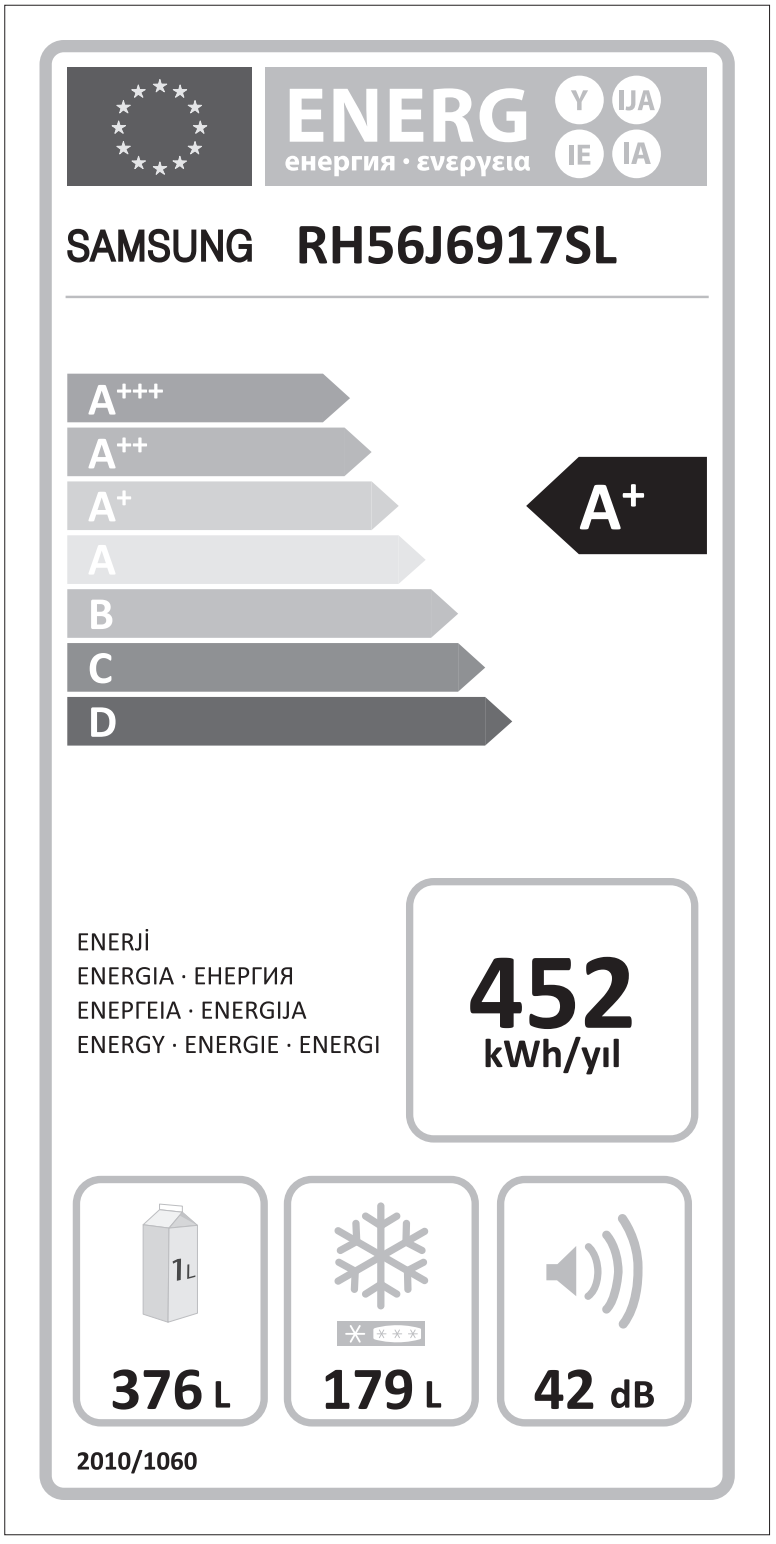
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
SAMSUNG
RH56J6917SL
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
ENERJİ
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI
452
kWh/yıl
1L
376 L
179 L
42 dB
2010/1060

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

Not

Not

Not

SAMSUNG
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 11

LVD:
TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:
EMC Compliance Ltd.
65, Sinwon-ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-390, Korea
TEL: 82-70-5008-1021
FAX: 82-505-299-8311

AEEE Yönetmeliğine uygundur

Ithalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.
STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No: 78,
Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DA68-03176R-02